

Contact SAMSUNG WORLD-WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Contacte con SAMSUNG WORLD-WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Country	Customer Care Center @	Web Site	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca	Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
		www.samsung.com/ca	Samsung Electronique Canada Inc., Service á la Clientéle 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2
			Canada
	1-800-SAMSUNG (7267864)		Samsung Electronics America, Inc.
U.S.A		www.samsung.com	105 Challenger Road
			Ridgefield Park, NJ 07660-0511

BN68-00940A-02



LN-R1550P LN-R2050P

TFT-LCD TELEVISION

Instructions

This device is a Class B digital apparatus.

Register your product at www.samsung.com/global/register

Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen.

Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention.

This image retention is also known as "screen burn".

To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.



Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center of the screen caused by the difference of light emission on the screen.

Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.

Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran"
 - Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.



Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.

· L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences. Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes

Precauciones al mostrar en la pantalla una imagen fija

La imagen fija puede causar daños permanentes en la pantalla del televisor.

- No deje una imagen fija en la pantalla LCD durante más de dos horas ya que se podría producir una retención de la imagen en la pantalla. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla"
 - Para evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de luminosidad y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.



El uso del televisor LCD en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en las partes izquierda, derecha y central de la pantalla debido a las diferencias en la emisión lumínica de la pantalla. La reproducción de un DVD o el uso de una consola de videojuegos pueden provocar un efecto similar en la pantalla. Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla. La garantía no cubre estos daños.

 Ver imágenes fijas de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir restos de imágenes parciales. Para evitar este efecto, reduzca el 'brillo' y el 'contraste' cuando vea imágenes fijas.

CC	ontents	
GEN	ERAL INFORMATION	
	List of Features	
OPE	RATION	
	Turning the TV On and Off	
PICT	URE CONTROL	i
=	Using Automatic Picture Settings Customizing the Picture	!
sou	ND CONTROL	
=	Using Automatic Sound Settings	10 10
ГІМЕ	SETTING	
-	Setting the Clock Setting the Sleep Timer Setting the On/Off Timer	1 ¹
-UN	CTION DESCRIPTION	Ī
-	Using the V-Chip Viewing Closed Captions Selecting a Menu Language Setting the Blue Screen Mode Selecting the Source	1: 1: 1: 1:

PC DISPLAY					
-	Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)	15			
TRO	JBLESHOOTING				
•	Identifying Problems	17			
APPE	ENDIX				
-	Specifications	18			









General Information

List of Features

Your TV is designed with the latest technology.

This TV is a high-performance unit that includes the following special features:

- · Easy-to-use remote control
- · Easy-to-use on-screen menu system
- . Automatic timer to turn the TV on and off
- Adjustable picture and sound settings that can be stored in the TV's memory
- Automatic channel tuning for up to 194 channels. (Air: 69, STD: 125)
- A special filter to reduce or eliminate reception problems
- · Fine tuning control for the sharpest picture possible
- · A built-in multi-channel sound decoder for stereo and bilingual listening
- · Built-in, dual channel speakers
- · Headphone jack for private listening

List of Parts

Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.










Remote Control (BN59-00429A) & Batteries (AAA x 2)

Power Cord (3903-000085)

Wall Mount kit (BN96-01270A)


Owner's Instructions

How to Adjust the Stand

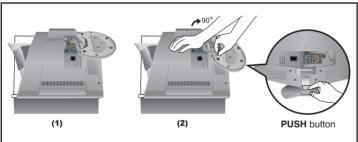

- **1.** Place the front of the TV onto a soft cloth or cushion on a table as in Figure (1).
 - Align the TV bottom along the table edge.
- Press on the center of the TV back.
 Adjust the stand as in Figure (2) while pressing the "PUSH" button on the back of the stand.
- **3.** Place the TV on the table so that the TV sits safely.
 - When you adjust the stand, press the "PUSH" button on the back of the stand.

How to Adjust the Angle of the TV

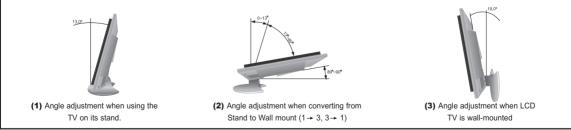


- When you adjust the stand, press the "PUSH" button on the back of the stand.
- Figure (1) shows the adjustment angle (0°~13°) when you use the LCD on its stand.
 Excessive tilting can turn the LCD TV over which may cause damage.
- 2. Figure (2) shows the adjustment angle (13°~80°) when you convert the LCD from stand-based use to wall-mount.
- 3. Figure (3) shows the adjustment angle (0°~10°) when you mount the LCD TV to a wall.
- > You will hear a "Click" sound when changing the angle from 1 to 2 or 3 to 2.

Installing the Wall Mount Kit

Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall. For the detailed information on installing the Wall Mount, see the instruction in the Wall Mount items. Contact a technician for installing the wall bracket.

Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

• Installing VESA compliant mounting devices

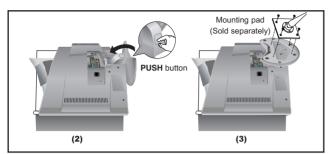

- Place the TV faced down on a soft cloth or cushion on a table.
- Adjust the stand, pressing the "PUSH" button on the back of the stand.
- Align the mounting interface pad (not supplied) with the holes in the stand bottom and secure it with the four screws that come with the arm-type base, wall mount hanger or other bases (not supplied).
- When you adjust the stand, press the "PUSH" button on the back of the stand.

Viewing the Control Panel

The buttons on the lower-right panel control your TV's basic features, including the on-screen menu. To use the more advanced features, you must use the remote control.



> The product color and shape may vary depending on the model.

● SOURCE **⊕**

Toggles between all the available input sources (TV, AV, S-Video, Component, PC).

MENU

Press to see an on-screen menu of your TV's features.

0- VOL +

Press to decrease or increase the volume.

In the on-screen menu, use the - VOL + buttons as you use the

◆ and ▶ buttons on the remote control.

4 ∨ CH ∧

Press to change channels.

In the on-screen menu, use the \checkmark CH \land buttons as you use the

▼ and ▲ buttons on the remote control.

6 () POWER

Press to turn the TV on and off.

6 SPEAKERS

② ⊕ (HEADPHONE JACK)

Connect a set of external headphones to this jack for private listening.

8 REMOTE CONTROL SENSOR


Aim the remote control towards this spot on the TV.

O POWER INDICATOR

Lights up when you turn the power off.

(The Power indicator is red in stand-by mode, blinks red when you turn the power on, and turns off after the power comes on fully. The indicator is green when you set the Timer on or off.)

Use the rear panel jacks to connect an A/V component such as a VCR or a DVD player.

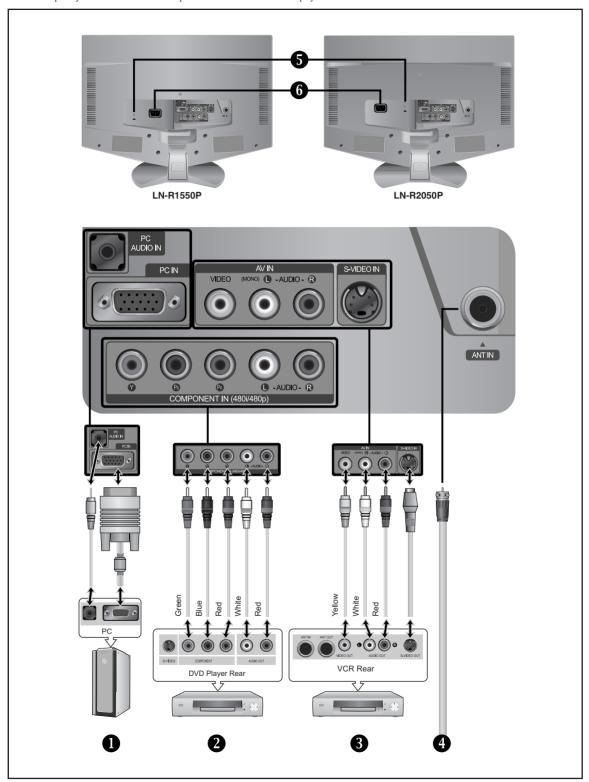

- Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
- When connecting an external device, match the color of the connection terminal to the cable.

Viewing the Connection Panel

O PC IN / PC AUDIO IN

Connect to the video and audio output jack on your PC.

2 COMPONENT IN (480i/480p)

Connect component video/audio.

AV IN

Video and audio inputs for external devices, such as a camcorder or VCR.

S-VIDEO IN

Connect an S-Video signal from a camcorder or VCR.

ANT IN

Connect to an antenna or to a cable TV system.


6 KENSINGTON LOCK

The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place. If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.

6 POWER INPUT

Connect the supplied power cord.

Viewing the Remote Control

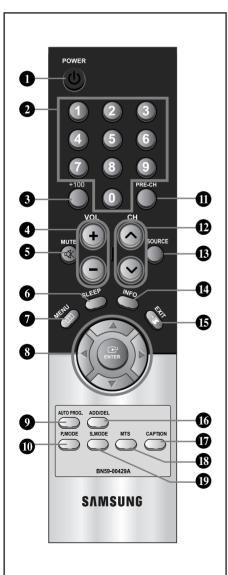


- Turns the TV on and off.
- 2 Press to select channels directly on the TV.
- Press to select channels over 100. For example, to select channel 121, press "+100", then press "2" and "1".
- Press to increase or decrease the volume.
- **6** Press to temporarily cut off the sound.
- Press to select a time for the TV to turn off automatically.
- Displays the main on-screen menu.
- Student Use to select on-screen menu items and change menu values.
- Press to automatically store selected TV/Cable channels.
- Adjust the TV picture by selecting one of the preset factory settings. (or selects your personal, customized picture settings)
- Returns to the previous channel.
- Press CH ♥/♠ buttons to change channels.
- 1 Input source selection
- Use to see information on the current broadcast.
- Press to exit the on-screen menu.
- Use to store and delete channels to/from memory.
- Press to set caption on/off.
- Press to choose stereo, mono or Separate Audio Program (SAP broadcast).
- Adjust the TV sound by selecting one of the preset factory settings. (or selects your personal, customized sound settings)
- > The performance of the remote control may be affected by bright light.

— Installing Batteries in the Remote Control



- **1.** Slide the cover out completely.
- 2. Install two AAA size batteries.
 - Make sure to match the "+" and "-" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
- 3. Replace the cover.

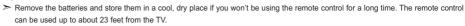

(Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)



- > If the remote control doesn't work, check the following:
 - 1. Is the TV power on?
 - 2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
 - 3. Are the batteries drained?
 - 4. Is there a power outage, or is the power cord unplugged?
 - 5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?

Operation

Turning the TV On and Off



Press the **POWER** button on the remote control.

You can also use the **POWER** button on the lower - right side of the panel of the TV.

Changing Channels



Using the Channel Buttons:

- 1. Press the CH or CH button to change channels.
 - ➤ When you press the CH or CH button, the TV changes channels in sequence. You will see all the channels that the TV has memorized. (The TV must have memorized at least three channels). You will not see channels that were either erased or not memorized.



Using the Number Buttons:

- 1. Press the number buttons to go directly to a channel.
 - \rightarrow To select channel 108, press " $\stackrel{100}{\bigcirc}$ " \rightarrow " $\stackrel{1}{\bigcirc}$ " $\stackrel{1}{\bigcirc}$ ".
 - When you use the number buttons, you can directly select channels that were either erased or not memorized. To change the channel faster, press the channel buttons, then ENTER ⊕¹. (For channel "4" press "4", then "ENTER ⊕¹")



Using the PRE-CH Button to select the Previous Channel:

- 1. Press the PRE-CH button. The TV will switch to the last channel viewed.
 - To quickly switch between two channels that are far apart, tune to one channel, then use the number button to select the second channel. Then use the PRE-CH button to quickly alternate between them.

Adjusting the Volume



1. Press the VOL • or VOL • button to increase or decrease the volume.



Using MUTE button:

At any time, you can temporarily cut off the sound using the MUTE button.

- Press MUTE and the sound cuts off.
- 2. To turn mute off, press the MUTE button again, or simply press the VOL or VOL button.

Viewing the Display



- Press the INFO button on the remote control to view current channel and the status of certain audio-video settings.
- The on-screen displays disappear after about ten seconds.
- > Press the button once more or wait approximately 10 seconds and it disappears automatically.



Plug and Play Feature



When the TV is initially powered on, several basic settings proceed automatically and subsequently. The following settings are available.

- 1. Press the POWER & button on the remote control.

 The message "Start Plug & Play" is displayed with "OK" selected.
- Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button.
 Press the ENTER button to confirm your choice.
- The message "Check antenna input." is displayed with "OK" selected. Press the ENTER ⊕ button.
 - > Please check that the antenna cable is connected correctly.
- **4.** Press the ▲ or ▼ button to select "Air", "STD", "HRC", or "IRC", then press the **ENTER** 🕒 button.
- 5. Press the ENTER & button to select "Start".
 - The channel search will start and end automatically.
 After all the available channels are stored, the "Clock Set" menu appears.
 - > Press the ENTER (button at any time to interrupt the memorization process.
- 6. Press the ENTER → button.

Press the ◀ or ▶ button to move to the "Hour", "Minute" or "am/pm". Set the "Hour", "Minute" or "am/pm" by pressing the ▲ or ▼ button.

Press the ENTER button to confirm your setting.
 The message "Enjoy your watching." is displayed.

- + Language: Select your language.
- Air/Cable: Select your local cable company TV system.
- Auto Program: Selects between terrestrial antenna connection or your local cable company TV system.
 The TV automatically cycles through all of the available channels and stores them in memory.
 This takes about one to two minutes.
- Clock Set: Sets the current time for the TV clock.
- > You can also set the hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.



If you want to reset this feature...

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ம button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Plug & Play", then press the ENTER button.
- 3. This will change or reset the settings.

Selecting the Video Signal-source



Before your television can begin memorizing the available channels, you must specify the type of signal source that is connected to the TV (i.e. an antenna or a cable system).

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER ³ button.
- 2. Press the ENTER @ button to select "Air/Cable".
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select the Video signal source, then press the ENTER ⊡ button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
- STD, HRC and IRC identify various types of cable TV systems.
 Contact your local cable company to identify the type of cable system that exists in your particular area.
 At this point, the signal source has been selected. Proceed to "Storing Channels Automatically".

Storing Channels Automatically



Move GENET ERRETURN

AUTOPROS. ADDIDEL

PMODE ... MTS CAPTION

The TV automatically cycles through all of the available channels and stores them in memory.

This takes about one to two minutes.

- To select the signal source, follow the "Selecting the Video Signal-source" instructions number 1 to 3 on Page 7.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Program". Press the ENTER 🕒 button.
- Press the ENTER [™] button. The TV will begin memorizing all of the available channels.
 ▶ Press the ENTER [™] button at any time to interrupt the memorization process and return to the "Channel" menu.
- 4. After all the available channels are stored, the "Channel" menu reappears.
- Press the EXIT button to exit.
- Press the AUTO PROG. button on the remote control.

Storing Channels Manually



You can store up to 100 channels, including those received via cable networks.

- 1. Use the number buttons to directly select the channel that will be added or deleted.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER ⊕ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Add/Delete".
 Press the ENTER ⊕ button.
- 4. Repeatedly pressing the ENTER & button will alternate between add channel and delete channel.
- 5. Press the CH o or CH button to switch to the appropriate channel, then repeat above.
- 6. Press the EXIT button to exit.
- > You can view any channel (including an erased channel) by using the number buttons on the remote control.
- The second by th

Fine Tuning Channels



Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.

- 1. Use the number buttons to directly select the channel that you want to fine tune.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER [™] button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Fine Tune", then press the ENTER → button.
- 4. Press the or ▶ button to adjust the fine tuning.
- 5. To store the fine tuning setting in the TV's memory, press the ENTER button.
- 6. Press the EXIT button to exit.
- > If you do not store the fine-tuned channel in memory, adjustments are not saved.
- Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk " * " on the right-hand side of the channel number in the channel banner.
- > To reset the fine-tuning, select "Reset" by pressing the ▲ Or ▼ button and then press the ENTER ⊕ button.

Picture Control

Using Automatic Picture Settings





Your TV has four automatic picture settings ("Dynamic", "Standard", "Movie", and "Custom") that are preset at the factory.

- 1. Press the MENU button to display the menu.
 - Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER button.
- 2. Press the ENTER @ button to select "Mode".
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired picture effect.

 Press the ENTER (→ button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
 - Dynamic: Selects the picture for high-definition in a bright room.
 - Standard: Selects the picture for optimum display in a normal environment.
- Movie: Selects the picture for comfortable display in a dark room.
- Custom: Select to view your favorite display settings.
- The Picture mode must be adjusted separately for each input source.
- [9] You can also press the P.MODE button on the remote control to select one of the picture settings.

Customizing the Picture



Your set has several settings which allow you to control picture quality.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER ⁽²⁾ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Custom", then press the ENTER 🕒 button.
- Press the ▲ or ▼ button to select a particular item.
 Press the ENTER (♣) button.
- Press the (or) button to decrease or increase the value of a particular item.
 Press the ENTER C button.
- 5. Press the EXIT button to exit.
 - Contrast: Adjusts the lightness and darkness between objects and the background.
 - Brightness: Adjusts the brightness of the whole screen.
 - Sharpness: Adjusts the outline of objects to either sharpen them or make them more dull.
 - Color: Adjusts the colors, making them lighter or darker.
 - Tint: Adjusts the color of objects, making them more red or green for a more natural look.
- If you make any changes to these settings, the Picture Mode is automatically switched to "Custom".

Adjusting the Color Tone



You can Change the color of the entire screen according to your preference.


- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER ³ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Color Tone", then press the ENTER ← button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired color tone setting.

 Press the ENTER (button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
 - Cool2: Makes the color temperature bluer than "Cool1" menu.
 - Cool1: Makes whites bluish.
 - Normal: Keeps whites white.
 - Warm1: Makes whites reddish.
 - Warm2: Makes the color temperature redder than "Warm1" menu.

Sound Control

Using Automatic Sound Settings



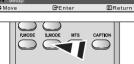

You can select the type of the special sound effect to be used when watching a given broadcast.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER ゼ button.
- 2. Press the ENTER @ button to select "Mode".
- Press the ▲ or ▼ button to select the "Standard" or "Speech" sound setting.
 Press the ENTER ⊕ button.
- 4 Press the FXIT button to exit
- Standard: Selects the normal sound mode
- Speech: Emphasizes voices over other sounds.
- You can also press the S.MODE button on the remote control to select the "Standard" or "Speech" sound setting.

Choosing a Multi-Channel Sound (MTS) Soundtrack



BN59-00429

Depending on the particular program being broadcast, you can listen to stereo, mono or a Separate Audio Program. (SAP audio is usually a foreign-language translation. Sometimes SAP has unrelated information like news or weather).

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER ³ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "MTS", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select the required option, then press the ENTER 🖼 button.
- 4. Press the EXIT button to exit.
 - Mono: Select for channels that are broadcast in mono, or if you are having difficulty receiving a stereo signal.
 - Stereo: Select for channels that are broadcast in stereo.
 - SAP: Select to listen to the Separate Audio Program, which is usually a foreign-language translation.
- You can also press the MTS button on the remote control to change the MTS settings.

Using the Auto Volume



Each broadcasting station has its own signal conditions, and it is inconvenient to adjust the volume every time the channel is changed.

"Auto Volume" automatically adjusts the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER ¹ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Volume", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off".
 Press the ENTER ⊕ button.
- 4. Press the EXIT button to exit.

Time Setting

Setting the Clock



You can set the TV's clock so that the current time is displayed when you press the INFO button. You must also set the time if you wish to use the automatic On/Off timers.

- Press the MENU button to display the on-screen menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ❤ button.
- 2. Press the ENTER & button to select "Time".
- 3. Press the ENTER & button to select "Clock Set".
- 4. Press the ▲ or ▼ button to adjust "Hour", then press the ▶ button to move to the next step. Set other items using the same method as above.
 When finished, press the ENTER ⊕ button to return.
- 5. Press the EXIT button to exit.
- > If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.
- > You can also set the hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.

Setting the Sleep Timer



Set the timer for the TV to turn off at the preset time automatically.

- Press the MENU button to display the on-screen menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- Press the ENTER button to select "Time".
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Sleep Timer", then press the ENTER → button.
- Press the ▲ or ▼ button repeatedly until the desired time appears. (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)
 Press the ENTER ⊕ button.
- 5. Press the EXIT button to exit.
- > The TV automatically turn off when the timer reaches 0.
- You can also press the **SLEEP** button on the remote control to set the sleep time.

Setting the On/Off Timer





- You can set the On/Off timers so that the set will:
 - ◆ Switch on automatically and tune to the channel of your choice at the time you select.
 - ◆ Switch off automatically at the time you select.
- Press the MENU button to display the on-screen menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ம button.
- 2. Press the ENTER & button to select "Time".
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "On Timer", then press the ENTER button.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to adjust "Hour", then press the ▶ button to move to the next step. Set other items using the same method as above.
 When finished, press the ENTER button to return.
- 5. Press the ▲ or ▼ button to select "Off Timer", then press the ENTER button.
- 6. Press the ▲ or ▼ button to adjust "Hour", then press the ▶ button to move to the next step. Set other items using the same method as above.
 When finished, press the ENTER ⊕ button to return.
- 7. Press the EXIT button to exit.
- > The clock must be set (see above) before you can set the On/Off timer.
- > You can also set the hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
- > The "Activation" setting must be set to "On" in order for the timers to work.
- Auto Power Off: When you set the timer on, your television will be turned off if you do not operate any controls for 3 hours after the TV has been turned on with the "Timer On" function.

Function Description

Using the V-Chip





Input

V-Chip

MReturn



⊕Ente

Change PIN



Setting Up Your Personal ID Number (PIN):

The V-Chip feature automatically locks out programming that is deemed inappropriate for children.

The user must first enter a Pin (personal ID number) before any of the V-Chip restrictions can be set up or changed.

1. Press the **MENU** button to display the menu.

Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.

- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER button.
- 3. The "Enter PIN" screen will appear. Enter your 4-digit PIN. ➤ The default PIN number for a new TV set is "0-0-0-0".
- **4.** After entering a valid PIN number, the "V-Chip" screen will appear.

Press the ▲ or ▼ button to select "Change PIN".

Press the **ENTER** 😅 button.

5. The Change PIN screen will appear.

Choose any 4-digits for your PIN and enter them.

As soon as the 4 digits are entered, the "Confirm new PIN" screen appears.

Re-enter the same 4 digits.

When the confirm screen disappears, your PIN has been memorized.

Press the EXIT button to exit.

How to Enable/Disable the V-Chip:

Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER [™] button.

- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER 🕒 button.
- 3. The "Enter PIN" screen will appear. Enter your 4-digit PIN.
- 4. The "V-Chip" screen will appear, and "V-Chip Lock" will be selected. Press the ENTER 🕑 button.
- 5. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the ENTER button.
- 7. Press the EXIT button to exit.

How to Set up Restrictions Using the 'TV guidelines':

First, set up a personal identification number (PIN), and enable the V-Chip. (See previous section.)

Parental restrictions can be set up using either of two methods: The TV guidelines or the MPAA rating.

Press the MENU button to display the menu.

Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** 😅 button.

- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER 🗗 button.
- 3. The "Enter PIN" screen will appear. Enter your 4-digit PIN.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select "TV Parental Guidelines", then press the ENTER ⊕ button.
- **5.** The "TV Parental Guidelines" screen will appear.

Press the ▲ or ▼ button to select one of the six age-based categories:

• TV-Y: Young children	•TV-G: General audience
TV-Y7: Children 7 and over	TV-PG: Parental guidance
	• TV-14: Viewers 14 and over
	TV-MA: Mature audience

- 6. At this point, one of the TV-Ratings is selected. Press the ENTER ⊕ button: Depending on your existing setup, the color of the letter "U" or "B" will be highlighted. (U= Unblocked, B= Blocked) When the color of the "U" or "B" is highlighted, press the ENTER ⊕ button to block or unblock the category. A TV-Rating will be highlighted. To exit this screen, press MENU again. To select a different TV-Rating, press the ▲ or ▼ button and then repeat the process.
 - ➤ The TV-Y7, TV-PG, TV-14, and TV-MA have additional options. See the next step to change any of the following sub-ratings: FV: Fantasy Violence / D; Sexual suggestive Dialog L: Adult Language / S: Sexual situation / V: Violence
 - The V-Chip will automatically block certain categories that are "more restrictive." For example, if you block "TV-Y" category, then TV-Y7 will automatically be blocked. Similarly, if you block the TV-G category, then all the categories in the "young adult" group will be blocked (TV-G, TV-PG, TV-14, and TV-MA). The sub-ratings (D, L, S, V) work together similarly.

7. How to set the FV, D, L, S, and V sub-ratings.

First, highlight one of these TV-Ratings: TV-Y7, TV-PG, TV-14, or TV-MA (See Step 4, on previous page). Next, while the TV-Rating is selected, repeatedly press the ENTER & button. This will cycle through the available sub-ratings (FV,L, S, D, or V).

A highlighted letter ("U" or "B") will be displayed for each sub-rating. While the "U" or "B" is highlighted. press the ENTER button to change the sub-rating.

Press MENU once to save the TV guidelines. A TV-Rating will be selected, and no letters "U" or "B" will be changed to yellow. To exit this screen, press the MENU button again.

To select a different TV-Rating, press the ▲ or ▼ button and then repeat the process.

- > The V-chip will automatically block certain categories that are "More restrictive". For example, if you block the "L" sub-rating in TV-PG, then the "L" sub-ratings in TV-14 and TV-MA will automatically be blocked.
- 8. Press the EXIT button to clear all the screens. (Or proceed to the next section, and set up additional restrictions based on the MPAA codes).



How to Set up Restrictions Using the MPAA Ratings: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

The MPAA rating system uses the Motion Picture Association of America (MPAA) system, and its main application is for movies. When the V-Chip lock is on, the TV will automatically block any programs that are coded with objectionable ratings (either MPAA or TV-Ratings).

- Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER button.
- The "Enter PIN" screen will appear. Enter your 4-digit PIN. 3.
- Press the ▲ or ▼ button to select "MPAA Rating", then press the ENTER button.
- Repeatedly press the ▲ or ▼ button to select a particular MPAA category. (When a category is selected, its color changes to yellow.) Pressing the ▲ or ▼ button will cycle through the MPAA categories:
 - General audience (no restrictions). · PG: Parental guidance suggested · PG-13: Parents strongly cautioned.

 - Restricted. Children under 17 should be accompanied by an adult. · R:
 - NC-17: No children under age 17.
 - · X: Adults only. · NR: Not rated.
- 6. Press the ▲ or ▼ button to select a category.

Press the ENTER @ button to select "U" or "B".

Press the **EXIT** button to save the settings and to clear all screens.

> The V-Chip will automatically block any category that is "more restrictive". For example, if you block the "PG-13" category, then "R", "NC-17", and "X" will automatically be blocked also.

How to Reset the TV after the V-Chip Blocks a Channel ('Emergency Escape')

If the TV is tuned to a restricted channel, the V-Chip will block it. The screen will go blank and the following message will appear: "Excessive rating". To resume normal viewing, tune to a different channel using the number buttons. Under certain conditions (depending on the rating of the local TV programs) the V-Chip might lock out all the channels. In this case, use the Menu button for an "emergency escape": Select the V-Chip on the Menu. Enter your PIN number, and press the ENTER button to temporarily disable the V-Chip Lock.



How to Set up Restrictions Using the Canadian English

- 1. Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER → button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER 😅 button.
- The "Enter PIN" screen will appear. Enter your 4-digit PIN.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Canadian English", then press the ENTER 🕑 button.
- Press the ▲ or ▼ button to select a appropriate restriction. Press the ENTER & button to activate the restriction selected. The "B" is indicated.
- 6. Press the EXIT button to exit.
 - F · Exempt programming includes...news, sports, documentaries and other information programming, talk shows, music videos, and variety programming.
 - · C: Programming intended for children under age 8.
 - · C8+: Programming generally considered acceptable for children 8 years and over to watch on their own.
 - G: General programming, suitable for all audiences.
 - · PG: Parental Guidance.
 - · 14+: Programming contains themes or content which may not be suitable for viewers under the age of 14.
 - · 18+: Adult programming.



How to Set up Restrictions Using the Canadian French

Press the **MENU** button to display the menu.

Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.

- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER button.
- 3. The "Enter PIN" screen will appear. Enter your 4-digit PIN.
- **4.** Press the ▲ or ▼ button to select "Canadian French", then press the ENTER 🕒 button.
- Fress the ▲ or ▼ button to select a appropriate restriction.
 Press the ENTER → button to activate the restriction selected. The "B" is indicated.
- Press the EXIT button to exit.
 - Exempt programming includes...news, sports, documentaries and other information programming, talk shows, music videos, and variety programming.
 - · G: General.
 - •8 ans+: 8+ General-Not recommended for young children.
 - •13 ans+: Programming may not be suitable for children under the age of 13. •16 ans+: Programming is not suitable for children under the age of 16.
 - · 18 ans+: Programming restricted to adults.

Viewing Closed Captions



BN59-004294

Your TV decodes and displays the closed captions that are broadcast with certain TV shows.

These captions are usually subtitles for the hearing impaired or foreign-language translations.

All VCRs record the closed caption signal from television programs, so home-recorded video tapes also provide closed captions. Most pre-recorded commercial video tapes provide closed captions as well.

Check for the closed caption symbol in your television schedule and on the tape's packaging: [cc].

1. Press the MENU button to display the on-screen menu.

Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** 🕒 button.

- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Caption", then press the ENTER ← button.
- 3. Press the ENTER & button to select "Caption".
- **4.** Press the ▲ or ▼ button to set caption "Off" or "On", then press the ENTER 🔁 button.
- Depending on the particular broadcast, it might be necessary to make changes to "Channel" and "Field".
- 6. Press the EXIT button to exit.
 - Caption: Off / On
 Mode: Caption / Text
 Channel: 1 / 2
 Field: 1 / 2
- The Caption feature does not work with DVD or Set-top box signals.
- Different channels and fields display different information: Field 2 carries additional information that supplements the information in Field 1. (For example, Channel 1 may have subtitles in English, while Channel 2 has subtitles in Spanish).
- Press the CAPTION button on the remote control.

Selecting a Menu Language



- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ம button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Language".
 Press the ENTER ⊕ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select the appropriate language.
 Press the ENTER [™] button.
- 4. Press the EXIT button to exit.

Setting the Blue Screen Mode



If no signal is being received or the signal is very weak, a blue screen automatically replaces the noisy picture background. If you wish to continue viewing the poor picture, you must set the "Blue Screen" mode to "Off".

- Press the **MENU** button to display the on-screen menu.

 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** 🕒 button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Blue Screen", then press the ENTER → button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the ENTER ← button.
- 4. Press the EXIT button to exit.

Selecting the Source



You can select among external sources connected to your TV's input jacks.

- Press the MENU button to display the on-screen menu. Press the ENTER button to select "Input".
- 2. Press the ENTER button to select the "Source List".
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select the Input source, then press ENTER → button.



- You can only select a source if it is connected to your TV.
- You can also press the **SOURCE** button on the remote to choose the Input source.

Editing the Input Source Name



You can name the input device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ENTER (button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Edit Name" then press the ENTER ⊕ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired input device, then press the ENTER 🖭 button.
- Press the ▲ or ▼ button repeatedly until the appropriate source name appears.
 After the source is selected, press the ENTER ⊕ button.
 - > The following options are available:
 - ---- VCR DVD Cable STB HD STB Satellite STB AV Receiver DVD Receiver Game Camcorder DVD Combo DHR PC
 - > DHR: DVD HDD Recorder
- Press the EXIT button to exit.

PC Display

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)



The Windows display-settings for a typical computer are shown below.

The actual screens on your PC may be different depending upon your particular version of Windows and your particular video card. Even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

- 1. First, click on "Control Panel" on the Windows start menu.
- When the control panel window appears, click on "Appearance and Themes" and a display dialog-box will appear.
- 3. When the control panel window appears, click on "Display" and a display dialog-box will appear.
- 4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box. The correct size setting (resolution):

Optimum- LN-R1550P: 1024 x 768 / LN-R2050P: 800 x 600

If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz".

Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

Setting the PC




Image Lock

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise.

If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again.

After the noise has been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of screen.

- 1. Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ⁽²⁾ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "PC", then press the ENTER 🕒 button.
- 4. Press the ENTER & button to select "Image Lock".
- 5. Press the ▲ or ▼ button to select "Coarse" or "Fine", then press the ENTER → button.
- 6. Press the (or) button to adjust the screen quality, vertical stripes may appear or the picture may be blurry.
 Press the ENTER (E) button.
- 7. Press the EXIT button to exit.

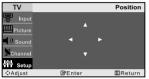

Position:

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.

- 1. Preset: Press the SOURCE button to select PC mode.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ⁽¹⁾ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "PC", then press the ENTER ← button.
- **4.** Press the ▲ or ▼ button to select "Position", then press the ENTER → button.
- Fress the ▲ or ▼ button to adjust the V-Position. Press the ◀ or ➤ button to adjust the H-Position. Press the ENTER [□] button.
- 6. Press the EXIT button to exit.



Image Reset:

You can replace all image settings with the factory default values.

- Preset: Press the SOURCE button to select PC mode.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ⁽¹⁾ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "PC", then press the ENTER 🕒 button.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select "Image Reset", then press the ENTER button.
- 5. Press the EXIT button to exit.



Auto Adjustment:

Auto adjustment allows you to set the TV to self-adjust to the incoming PC video signal.

The fine, coarse and position values are adjusted automatically.

- 1. Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ¹ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "PC", then press the ENTER button.
- **4.** Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Adjustment", then press the **ENTER** ⊕ button.
- 5. Press the EXIT button to exit.

Troubleshooting

Identifying Problems

If the TV seems to have a problem, first try this list of possible problems and solutions. If none of these troubleshooting tips apply, call your nearest Samsung service center.

Problem	Possible Solution
Poor picture	Try another channel.Adjust the antenna.Check all wire connections.
Poor sound quality.	Try another channel. Adjust the antenna.
No picture or sound.	 Try another channel. Press the SOURCE button. Make sure the TV is plugged in. Check the antenna connections.
No sound or sound is too low at maximum volume.	First, check the volume of units connected to your TV (Digital broadcasting receiver, DTV, DVD, cable broadcasting receiver, VCR, etc.). Then, adjust the TV volume accordingly.
Picture rolls vertically.	Check all wire connections.
The TV operates erratically.	Unplug the TV for 30 seconds, then try operating it again.
Remote control malfunctions	 Replace the remote control batteries. Clean the upper edge of the remote control (transmission window). Check the battery terminals.
"Check signal cable. PC" message.	Ensure that the signal cable is firmly connected to the PC sources.
"Not Optimum Mode Recommended Mode 1024x768 60Hz" message.	Check the maximum resolution and the frequency of the Video Adaptor. Compare these values with the data in the Display Modes.
The image is too light or too dark.	Adjust the Brightness and Contrast.
Horizontal bars appear to flicker, jitter or shimmer on the image.	Adjust the Coarse tuning and then adjust the Fine tuning.

The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (LN-R1550P - 2,359,296/LN-R2050P- 1,440,000) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen.

These pixels will have no impact on the performance of the product.

Appendix

Specifications

Model Name	LN-R1550P	LN-R2050P
Panel		
Size	15" Diagonal	20" Diagonal
Display Size	11.97 (H) x 8.98 (V) inches	16.06 (H) x 12.05 (V) inches
	(304.1 (H) x 228.1 (V) mm)	(408.0 (H) x 306.0 (V) mm)
Frequency		
Horizontal	30 ~ 69 kHz	28 ~ 47 kHz
Vertical	50 ~ 75 Hz	50 ~ 75 Hz
PC Resolution		
Optimum	1024 x 768 @ 60 Hz	800 x 600 @ 60 Hz
Power Supply	AC 110 V ~ 120 V (50 / 60 Hz)	AC 110 V ~ 120 V (50 / 60 Hz)
Power Consumption		
Normal	40 W	55 W
Power Saving	<3 W	<3 W
Dimension (WxDxH)		
Body	19.52 x 3.22 x 13.11 inches	23.89 x 3.70 x 17.16 inches
	(496.0 x 82.0 x 333.0 mm)	(607.0 x 94.0 x 436.0 mm)
With stand	19.52 x 6.69 x 14.13 inches	23.89 x 8.46 x 18.26 inches
	(496.0 x 170.0 x 359.0 mm)	(607.0 x 215.0 x 464.0 mm)
Weight		
With stand	8.81 lbs (4.0 kg)	17.19 lbs (7.8 kg)
Environmental Considerations		
Operating Temperature	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C)	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C)
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing	10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature	-4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)	-4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing	5 % to 95 %, non-condensing

Display Modes

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution.

The resolutions in the table are recommended. (All resolutions between the supported limits are supported)

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
VGA	720X400	31.469	70.087	28.322	- / +
LN-R1550P	640X480	31.469	59.940	25.175	- / -
LN-R2050P	640X480	37.500	75.000	31.500	- / -
SVGA LN-R1550P LN-R2050P	800X600 800X600	46.875 37.879	75.000 60.317	49.500 40.000	+/++/+
XGA	1024X768	48.363	60.004	65.000	-/-
LN-R1550P	1024X768	60.023	75.029	78.750	+/+

> The interlace mode is not supported.

The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.

able des matières
FORMATIONS GENERALES
Liste des fonctions
■ Liste des pièces
Réglage du socle
Réglage de l'angle du téléviseur
Installation du kit de montage mural
Installation de dispositifs de montage conformes VESA
Affichage du panneau de contrôle
Affichage du panneau de branchement
Présentation de la télécommande
Insertion des piles dans la télécommande
NCTIONNEMENT
NOTIONNEMENT
Mise en marche et arrêt de la télévision
Changement des canal
Réglage du volume
Visualisation de l'affichage
Fonction Prêt à l'emploi
Sélection de la source du signal vidéo
Mise en mémoire automatique des chaînes
Mise en mémoire manuelle des chaînes
Syntonisation fine des canal
NTROLE DE L'IMAGE
Utilisation des paramètres automatiques d'image
Personnalisation de l'image
Réglage des tons des couleurs
NTROLE DU SON
Utilisation des paramètres automatiques de son
Sélection d'une piste son MTS (Multi-Channel Sound)
Utilisation du volume automatique
GLAGE DE L'HORLOGE
Régler l'horloge
Paramétrer le minuteur
Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt
SCRIPTION DES FONCTIONS
Utilisation de la fonction puce V
Visualisation de la fonction puce v Visualisation des sous-titres codés
Visualisation des sous-titres codes Sélection d'une langue de menu
Réglage du mode Écran Bleu
riogiago da modo Estar Esca
Sélection de la source

AFFICHAGE PC	
■ Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP) ■ Réglage du PC	15
DEPANNAGE	
■ Identification des problèmes	17
ANNEXE	
Spácifications	4







INFORMATIONS GENERALES

Liste des fonctions

Votre télévision a été conçue avec les technologies dernier cri.

Cette télévision présente des performances élevées et dispose des fonctions spéciales suivantes :

- · Télécommande simple d'utilisation
- · Système de menus à l'écran simple d'utilisation
- · Minuterie automatique pour allumer et éteindre la télévision.
- Paramètres de son et d'image réglables pouvant être enregistrés dans la mémoire de la télévision
- Syntonisation automatique pouvant aller jusqu'à 194 chaînes (Air : 69, STD : 125)
- Filtre spécial pour réduire ou éliminer les problèmes de réception
- Commande de syntonisation précise pour obtenir l'image la plus nette possible
- Décodeur de son à canaux multiples intégré pour une écoute stéréo ou bilingue
- · Enceintes intégrées à deux voies
- · Prise casque pour une écoute en toute discrétion

Liste des pièces

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre télévision LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.



& et piles (AAA x 2)

Télécommande (BN59-00429A)



Cordon D'alimentation (3903-000085)




Support kit mural (BN96-01270A)



Instructions d'utilisation

Réglage du socle

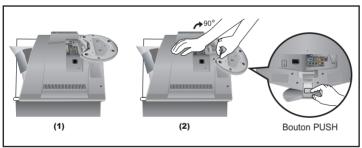

- Placez la partie avant du téléviseur sur une table, en posant l'écran sur un chiffon doux ou un coussin, comme illustré à la figure (1).
 - Alignez le bas du téléviseur le long du bord de la table.
- Appuyez sur l'arrière du téléviseur, au centre. Réglez le socle comme illustré à la figure (2) tout en appuyant sur le bouton "PUSH" à l'arrière du socle.
- **3.** Placez le téléviseur sur la table, de manière stable.
- Lorsque vous réglez le socle, appuyez sur le bouton "PUSH" situé à l'arrière.

Réglage de l'angle du téléviseur



(1) Réglage de l'angle lors de l'utilisation du téléviseur sur son socle.



(2) Réglage de l'angle lors du passage du socle au montage mural (1→ 3, 3→ 1)




(3) Réglage de l'angle lors du montage mural du téléviseur LCD

- Lorsque vous réglez le socle, appuyez sur le bouton "PUSH" situé à l'arrière.
- La figure (1) illustre l'angle de réglage (0°~13°) lorsque vous utilisez le téléviseur LCD sur son socle.
 Un angle trop important peut faire basculer le téléviseur LCD et l'endommager.
- 2. La figure (2) illustre l'angle de réglage (13°~80°) lorsque vous faites passer le téléviseur LCD du socle au montage mural.
- 3. La figure (3) illustre l'angle de réglage (0°~10°) lorsque vous utilisez le téléviseur LCD en montage mural.
- > Vous entendrez un "clic" lors du passage de l'angle de 1 à 2 ou de 3 à 2.

Installation du kit de montage mural

Les accessoires de montage mural (vendus séparément) vous permettent de fixer votre téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du kit de montage mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les composants du kit. Faites appel à un technicien pour obtenir de l'assistance lors de l'installation du support mural. Samsung Electronics ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage subi par le produit ou de toute blessure sur vous-même ou une autre personne dans le cas où vous choisiriez d'installer le téléviseur vous-même.

Installation de dispositifs de montage conformes VESA

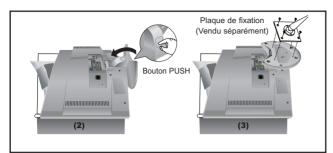

- Placez le téléviseur sur la table, écran vers le bas, sur un chiffon doux ou un coussin.
- Réglez le socle en appuyant sur le bouton "PUSH" situé à l'arrière.
- 3. Alignez le patin de montage (non fourni) sur les trous situés au bas du socle et fixez le patin à l'aide des quatre vis fournies avec la base de type bras articulé, le support mural ou autre (non fournis).
- Lorsque vous réglez le socle, appuyez sur le bouton "PUSH" situé à l'arrière.

Affichage du panneau de contrôle

Les boutons en bas à droite de la façade permettent d'utiliser les fonctions de base de votre télévision, y compris le menu à l'écran (OSD). Pour utiliser les fonctions plus avancées, vous devez utiliser la télécom-mande.



> La couleur et la forme de l'appareil peuvent varier en fonction du modèle.

● SOURCE 🕒

Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles (TV, AV, S-Vidéo, Composante, PC).

Dans le menu à l'écran, utilisez ce boutonde la même manière que le bouton **ENTER** 🚭 de la télécommande.

9 MENU

Appuyez pour voir à l'écran le menu des fonctions de votre télévision.

0- VOL +

Appuyez sur ce bouton pour changer de canal.

Dans le menu à l'écran, utilisez ces boutons ✓ CH ∧ de la même manière que les boutons ▼ ou ▲ de la télécommande.

⑤ Ů POWER

Appuyez sur ce bouton pour allumer et teindre la télévision.

6 HAUT-PARLEURS

1 ⊕ (PRISE CASQUE)

Branchez un casque externe sur cette prise pour une écoute en toute discrétion.

3 RCAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE


Dirigez la télécommande vers de point de la télévision.

OVOYANT D'ALIMENTATION

S'allume lors de l'arrêt. (Le voyant d'alimentation est rouge en mode Veille, clignote en rouge lorsque vous allumez l'appareil et s'éteint lorsque l'appareil est entièrement allumé. Le voyant est vert lorsque vous réglez la minuterie.)

Affichage du panneau de branchement

Utilisez les prises du panneau arrière pour connecter un composant A/V, tel qu'un magnétoscope ou un lecteur de DVD.

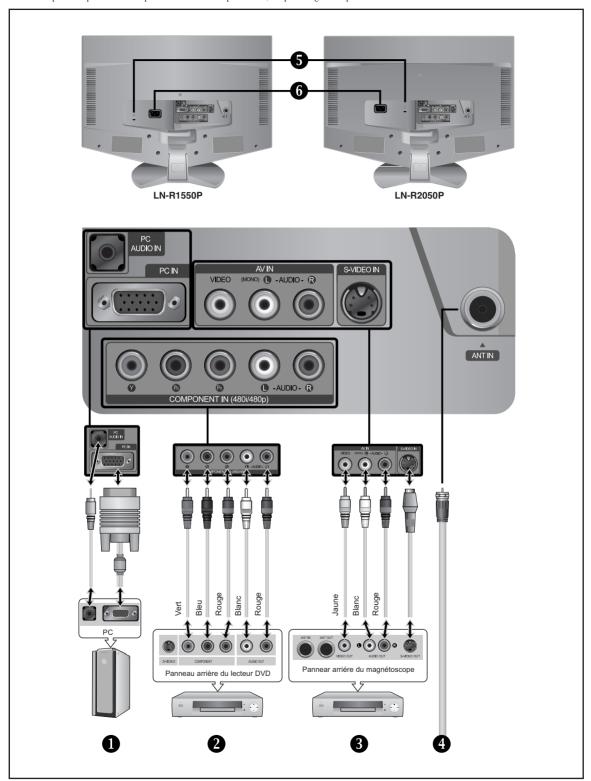

- Lorsque vous raccordez un appareil externe au téléviseur, assurez-vous que l'appareil est arrêté.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.

Affichage du panneau de branchement

O PC IN / PC AUDIO IN

Connectez à la sortie vidéo de votre PC

2 COMPONENT IN (480i/480p)

Raccordez le composant vidéo/audio.

AV IN

Entrée audio et vidéo pour périphériques externes, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

S-VIDEO IN

Entrées vidéo et audio pour des périphériques avec sortie S-Vidéo, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

ANT IN

A connecter à une antenne ou à un téléviseur par câble.


3 VERROUILLAGE KENSINGTON

Le verrou Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour sécuriser physiquement le système lorsque vous l'utilisez dans un lieu public. Pour utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur de votre téléviseur.

O ENTRÉE COURANT DC

Connectez le câble d'alimentation fourni.

Présentation de la télécommande

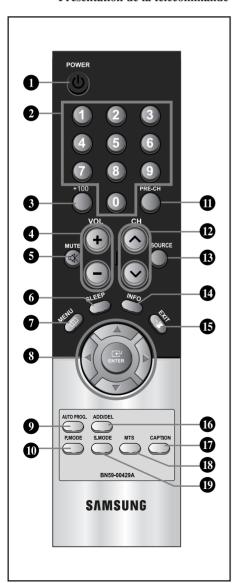


- Pour allumer et éteindre la télévision.
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner directement les chaînes sur la télévision.
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner les chaînes au delà de 100. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 121, appuyez sur "+100", puis appuyez sur "2", puis sur "1".
- Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume.
- **S** Appuyez sur le bouton pour couper temporairement le son.
- Appuyez pour sélectionner l'heure à laquelle la télévision va automatiquement s'arrêter.
- Pour afficher le menu principal à l'écran.
- A utiliser pour sélectionner les éléments du menu à l'écran et modifier les valeurs du menu.
- Appuyez pour mémoriser automatiquement les chaînes hertziennes ou câblées sélectionnées.
- Réblez l'image de la télévision en sélectionnant l'un des paramètres usine prédéfinis. (ou permet de sélectionner vos paramètres d'affichage personnalisés)
- Syntonise sur la chaîne précédente.
- B Sélection de la source d'entrée
- Utiliser pour voir les informations relatives au programme en cours.
- Appuyez pour quitter le menu affiché à l'écran.
- Utilisé pour enregistrer ou effacer les chaînes de la mémoire.
- Ontrôle le décodeur de sous-titres.
- Appuyez sur ce bouton pour choisir Stéréo, Mono ou Programme audio séparé (Diffusion de programme audio séparé).
- Permet de régler le son de la télévi sion en sélectionnant un des préréglages d'usine (ou permet de sélectionner vos paramètres audio personnalisés).
- Un éclairage puissant peut altérer les performances de la télécommande.

Insertion des piles dans la télécommande



- Placez deux piles AAA.
 - > Assurez-vous de faire correspon dre les pôles " + " et " " des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
- 3. Replacez le couvercle.

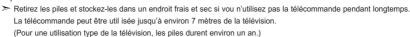



> Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez ce qui suit :

- 1 Votre télévision est-elle allumée ?
- 2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés ?

1. Faites coulisser le couvercle complètement.

- 3. Les piles sont-elles à plat ?
- 4. Y a-t-il une coupure d'alimentation ou le cordon d'alimentation est-il débranché ?
- 5. Existe-t-il une lumière fluorescente spéciale ou une enseigne au néon à proximité ?

FONCTIONNEMENT

Mise en marche et arrêt de la télévision



Appuyez sur le bouton POWER & de la télécommande.

Vous pouvez également utiliser le bouton POWER & sur la partie inférieure droite du panneau du téléviseur.

Changement des canal



Utilisation des boutons de canal :

- 1. Appuyez sur le bouton CH o ou CH pour changer de canal.
 - Quand vous appuyez sur le bouton CH So ou CH So, la télévision change de canal de façon séquentielle. Vous pourrez voir toutes les canal que la télévision a mémorisées. (La télévision doit avoir mémorisé au moins trois canal). Vous ne pourrez pas voir les canal qui ont été enlevées, ni celles qui n'ont pas été mémorisées.



Utilisation des boutons numériques :

- 1. Appuyez sur les boutons numériques pour accéder directement à une chaîne.

 - ➤ Lorsque vous utilisez les boutons numériques, vous pouvez directement sélectionner des chaînes qui ont été effacées ou qui n'ont pas été mémorisées. Pour changer plus rapidement de chaîne, appuyez sur les touches de sélection de chaîne, puis sur ENTER ((Pour la chaîne "4" appuyez sur "4", puis sur "ENTER (")")



Appuyez sur la touche PRE-CH pour sélectionner la chaîne précédente. :

- 1. Appuyez sur le bouton PRE-CH. La télévision passe à la dernière canal regardée.
 - Pour passer rapidement d'une canal à une autre canal éloignée, accédez à la canal initiale puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner la seconde canal. Puis, utilisez le bouton PRE-CH pour passer rapidement de l'une à l'autre.

Réglage du volume



1. Appuyez sur le bouton VOL 🛨 ou VOL 🕞 pour augmenter ou diminuer le volume.



Utilisation du bouton MUTE (Silence) :

Vous pouvez à tout moment couper le son en appuyant sur le bouton MUTE.

- 1. Appuyez sur MUTE et le son est coupé.
- Pour désactiver le mode silence, appuyez de nouveau sur le bouton MUTE ou simplement sur les boutons VOL ⊕ ou VOL ⊜.

Visualisation de l'affichage



- audio-vidéo.
- Les affichages à l'écran disparais sent après environ dix secondes.
- Pour le faire disparaître, appuyez encore une fois sur le bouton ou patientez environ 10 secondes.

Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande pour afficher le canal en cours et l'état de certains paramètres



Fonction Prêt à l'emploi



Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les paramètres disponibles sont les suivants :

- Appuyez sur le bouton POWER d de la télécommande.
 Le message "Start Plug & Play" la touche "OK" est alors sélectionnée.
- Sélectionnez la langue souhaitée en utilisant la touche ▲ ou ▼.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊕ pour confirmer votre choix.
- Le message "Vérifier sortie antenne." la touche "OK" est alors sélectionnée.
 Appuvez sur le bouton ENTER C; button.
 - Vérifiez que le câble de l'antenne est correctement branché.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Air", "STD", "HRC", ou "IRC", puis appuyez sur le bouton ENTER (♣).
- 5. Appuyez sur le bouton ENTER @ pour sélectionner "Démarrer".
 - > La recherche des chaînes débute et s'arrête automatiquement.
 - Lorsque toutes les chaînes disponibles ont été enregistrées, le menu "Réglage hor." s'affiche.
 - > Appuyez sur le bouton ENTER 🕑 à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation.
- 6. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡. Appuyez sur le bouton ou pour passer des "Heure", "Minute" ou "am/pm". Définissez "Heure", "Minute" ou "am/pm" en appuyant sur les boutons ou v.
- Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer votre choix. Le message "Prenez plaisir à regarder" s'affiche.
 - Langue : Sélectionnez votre langue.
 - Air/câble : Sélectionnez votre compagnie de télévision câblée locale.
 - Prog. auto : Permet de choisir une connexion par antenne terrestre ou une connexion câblée. Le téléviseur parcourt automatiquement toutes les chaînes disponibles et les met en mémoire. Cette opération prend entre une et deux minutes.
 - Réglage hor. : Règle l'heure de l'horloge du téléviseur sur l'heure actuelle.
- Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.



Pour réinitialiser cette fonction...

- 2. Appuyez sur le bouton 🔺 ou 🔻 pour sélectionner "Prêt à l'emploi", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼 .
- 3. Les paramètres sont modifiés ou réinitialisés.

Sélection de la source du signal vidéo



Avant que votre télévision ne puisse commencer à mémoriser les canal disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal reliée à la télévision (c'est-à-dire soit une antenne soit le câble).

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER (♣).
- 2. Appuyez sur le bouton ENTER & pour sélectionner "Air/câble".
- Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner la source du signal vidéo, appuyez sur le bouton ENTER □.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
- STD, HRC et IRC identifient divers types de télévision par câble. Contactez votre câblo-opérateur pour identifier le type de réseau câblé disponible dans votre région. Ace stade, la source du signal a été sélectionnée. Passez à "Mise en mémoire automatique des chaînes".

Mise en mémoire automatique des chaînes





La télévision balaie automatique ment toutes les canal disponibles et les enregistre dans la mémoire. Cette opération prend une à deux minutes.

- Pour sélectionner la source du signal, respectez les instructions de "Sélection de la source du signal vidéo" 1 à 3 à la page 7.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Prog. auto". Appuyez sur le bouton ENTER 🚭 .
- 3. Appuyez sur le bouton ENTER [: La télévision commence à mémoriser toutes les Canal disponibles. > Appuyez sur ENTER 🚭 à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu "Chaîne"
- Une fois que toutes les canal disponibles sont enregistrées, le menu "Chaîne" réapparaît.
- Appuvez sur le bouton EXIT pour quitter.
- Appuyez sur le bouton AUTO PROG. de la télécommande.

Mise en mémoire manuelle des chaînes



Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes, y compris des chaînes câblées.

- Utilisez les boutons numériques pour sélectionner directement la chaîne à ajouter ou à supprimer.
- Appuvez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuvez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne". puis appuyez sur le bouton ENTER &.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ajouter/supprimer". Appuyez sur le bouton ENTER €.
- 4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ENTER 🕒 pour basculer entre les options Ajouter un canal et Supprimer un canal.
- Utilisez le bouton CH o ou CH o pour accéder à la chaîne de votre choix. puis répétez l'opération ci-dessus.
- Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
- > Vous pouvez afficher n'importe quelle chaîne (y compris une chaîne effacée) en utilisant les boutons numériques de la télécommande.
- Hutilisez les boutons numériques pour sélectionner directement la chaîne à ajouter ou à supprimer. Appuyez sur le bouton ADD/DEL mde la télécommande.

Syntonisation fine des canal



Utilisez la syntonisation fine pour régler manuellement une canal spécifique en vue d'une réception optimale.

- Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement le canal à régler.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER &.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Syn. Précise", puis appuyez sur le bouton ENTER &.
- 4. Appuyez sur le bouton ou ▶ pour régler le réglage fin.
- Pour stocker les paramètres du réglage fin dans la mémoire de votre télévision. appuyez sur le bouton ENTER .
- 6. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
- > Si vous ne mettez pas en mémoire la chaîne pour laquelle vous venez de procéder à un réglage fin, notez que ces derniers seront perdus.
- > Les chaînes avant eu droit à un réglage fin et qui ont été enregistrées en mémoire portent un astérisque " * " à droite de leur numéro dans la bannière.
- > Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Régler" à l'aide du bouton ▲ OU ▼, puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.

Utilisation des paramètres automatiques d'image





Votre télévision dispose de quatre paramètres automatiques d'image

("Dynamique", "Standard", "Cinéma" et "Personnel") qui sont préréglés en usine.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton ENTER ().
- 2. Appuvez sur le bouton ENTER @ pour sélectionner "Mode".
- Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner l'effet visuel souhaité. Appuyez sur le bouton ENTER c.
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
 - Dynamique : Sélectionne l'affichage des images en haute définition, pour une pièce claire.
- Standard : Sélectionne l'affichage des images de manière optimale, pour un environnement normal.
- Cinéma : Sélectionne l'affichage des images dans des conditions optimales pour une pièce sombre.
- Personnel : Permet de consulter vos paramètres d'affichage favoris.
- Le mode Image doit être réglé séparément pour chaque source d'entrée.
- Yous pouvez également appuyer sur le bouton P.MODE de la télécommande pour sélectionner l'une des configurations d'image.

Personnalisation de l'image



Votre configuration personnelle contient plusieurs paramètres qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Imagen",
 puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Personnel", puis appuyez sur le bouton ENTER ம.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément particulier. Appuyez sur le bouton ENTER (亞).
- 4. Appuyez sur le bouton ou ▶ pour augmenter ou baisser la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton ENTER □.
- 5. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
 - Contraste : Règle le degré de luminosité (clair/sombre) entre les objets et l'arrière-plan.
 - · Luminosité : Règle la luminosité de l'écran entier.
 - Netteté : Règle le contour des objets afin d'augmenter ou de diminuer leur netteté.
 - Couleur : Ajuste les couleurs afin de les éclaircir ou de les assombrir.
 - Teinte : Ajuste la couleur des objets, les rendant plus rouges ou plus verts, pour les rendre plus naturelles.
- Si vous modifiez ces paramètres, le mode image bascule automatiquement sur "Personnel".

Réglage des tons des couleurs



Vous pouvez modifier la couleur de la totalité de votre écran suivant votre préférence.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Imagen", puis appuyez sur le bouton ENTER ம.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nuance coul.", puis appuyez sur le bouton ENTER (급).
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre "Nuance coul." suivant. puis appuyez sur le bouton ENTER 🚭 .
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
 - Froide2 : Rend la température des couleurs plus bleue que le menu "Froide1".
 - Froide1 : Rend le blanc bleuâtre.
 - + Normale : Garde le blanc intact.
 - Chaude1 : Rend le blanc rougeâtre.
 - Chaude2 : Rend la température des couleurs plus rouge que le menu "Chaude1".

Utilisation des paramètres automatiques de son





Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore à utiliser lorsque vous regardez un programme donné.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Mode".
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre audio "Standard" ou "Parole". Appuyez sur le bouton ENTER &.
- Appuvez sur le bouton **EXIT** pour quitter.
 - Standard : Sélectionne le mode audio normal.
 - Parole : Privilégie la voix par rapport aux autres sons
- Vous pouvez également appuyer sur le bouton S.MODE de la télécommande pour sélectionner l'un des paramètres audio "Standard" ou "Parole"

Sélection d'une piste son MTS (Multi-Channel Sound)



BN50-004204

En fonction du programme émis, vous pouvez écouter en Programme audio séparé (SAP, c.-à-d. Separate Audio Program), Stéréo ou Mono. (Le mode audio SAP est généralement utilisé pour les traductions en langue étrangère. Le mode SAP propose parfois des informations sans rapport avec le reste, telles que des nouvelles ou la météo).

- 1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- Appuvez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "MTS". puis appuvez sur le bouton ENTER .
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis sur le bouton ENTER [].
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
- Mono : Sélectionnez pour les canaux diffusés en mono ou si vous avez des difficultés à recevoir un signal stéréo.
- Stéréo : Sélectionnez ce mode pour les chaînes diffusées en stéréo.
- SAP : Sélectionnez ce mode pour écouter le Programme Audio Séparé, qui est généralement une traduction dans une
- Wous pouvez également appuyer sur le bouton MTS de la télécommande pour modifier les paramètres MTS.

Utilisation du volume automatique



Chaque chaîne qui diffuse a ses propres conditions de signaux et il n'est pas très pratique de devoir ajuster le volume chaque fois qu'on change de chaîne.

La fonction "Volume auto" ajuste automatiquement le volume de la chaîne choisie en baissant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant le son lorsque le signal de modulation est faible.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton ENTER @.
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Volume auto", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "On" ou "Off". Appuyez sur le bouton ENTER @ .
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

REGLAGE DE L'HORLOGE

Régler l'horloge



Vous pouvez configurer l'horloge du téléviseur de manière à afficher l'heure lorsque vous appuyez sur la touche INFO. Vous pouvez également régler l'horloge si vous souhaitez utiliser la minuterie de mise sous/hors tension automatique.

- 1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration ", puis appuyez sur le bouton ENTER @.
- Appuyez de sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Heure".
- Appuyez de sur le bouton ENTER 🕒 pour sélectionner "Réglage hor.".
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le "Heure", puis sur le bouton ▶ pour passer à l'étape suivante. Effectuez les autres paramétrages à l'aide de la même méthode que celle ci-dessus. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton ENTER &.
- 5. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
- > Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez à nouveau régler l'horloge.
- > Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.


Paramétrer le minuteur



Règle le minuteur pour éteindre automatiquement la télévision à un moment prédéfini.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER &.
- Appuyez sur le bouton ENTER & pour sélectionner "Heure".
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mise veille", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- 4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le délai désiré. (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180) Appuyez sur le bouton ENTER @ .
- 5. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
- > Le téléviseur s'éteint automatiquement lorsque le minuteur atteint 0.
- Vous pouvez également appuyer sur le bouton SLEEP de la télécommande pour régler la durée de veille.

Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt

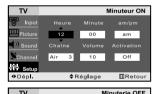


12

♦Réglage

⊞Retour

Activation Off

Input

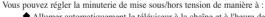

- ◆ Allumer automatiquement le téléviseur à la chaîne et à l'heure de votre choix.
- ◆ Eteindre automatiquement le téléviseur à l'heure de votre choix.
- 1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration ", puis appuyez sur le bouton ENTER @ .



- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuteur ON", puis appuyez sur le bouton ENTER &.
- 4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler le "Heure", puis sur le bouton ➤ pour passer à l'étape suivante. Effectuez les autres paramétrages à l'aide de la même méthode que celle ci-dessus. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton ENTER &.
- 5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuterie OFF",
- 6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler le "Heure", puis sur le bouton ▶ pour passer à l'étape suivante. Effectuez les autres paramétrages à l'aide de la même méthode que celle ci-dessus. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton ENTER @.
- 7. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
- > L'horloge doit être réglée (voir ci-dessus) pour que vous puissiez utiliser la minuterie de mise sous/hors tension.
- > Vous pouvez également régler les heures et les minutes en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.
- > Le paramètre "Activation" doit être réglé sur "On" pour que les minuteries fonctionnent.
- > Coupure en cas d'absence : Si la télévision a été allumée par la fonction Minuteur et qu'elle reste plus de trois heures sans aucun changement (changement de canal, réglage du volume, etc...), elle s'éteindra automatiquement.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Utilisation de la fonction puce V









T۷

⊅Dépl.

TV-

⊕Intro

Cont. paren. TV

IIIRetour

Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP) :

La fonction puce V exclut automatiquement les programmes qui sont considérés comme inappropriés pour les enfants. L'utilisateur doit d'abord entrer un code NIP (numéro d'identification personnel) avant de pouvoir spécifier ou modifier les restrictions de la fonction puce V.

- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER 🗗.
- L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.
 ➤ Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0-0-0-0."
- 4. Une fois que vous avez entré un code NIP valide, l'écran "V-Chip" apparaît. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Changer NIP". Appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- 5. L'écran de changement de code NIP apparaît. Choisissez un code NIP à quatre chiffres et entrez-le. Dès que vous avez saisi les 4 chiffres, l'écran "Confirmer le nouveau code PIN"s 'affiche. Saisissez de nouveau les mêmes 4 chiffres.
 Lorsque l'écran de confirmation disparaît, votre code PIN est mémorisé.
- 6. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

Comment activer/désactiver la fonction puce V :

- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼 .
- 3. L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à guatre chiffres.
- 4. L'écran "V-Chip" apparaît et "Blocage V-Chip" est sélectionné. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ .
- 5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "On" ou "Off". Appuyez sur le bouton ENTER 🗗.
- 7. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

Comment configurer les restrictions à l'aide des 'Contrôle parental TV' :

Réglez d'abord le numéro d'identification personnel (NIP) et activez la fonction puce V. (Voir section précédente.) Les restrictions parentales peuvent être réglées à l'aide de l'une de ces deux méthodes: Les guides TV ou la Classification MPAA.

- 1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER (♣).
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼 .
- 3. L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.
- **4.** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Cont. paren. TV", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖭.
- **5.** L'écran "Cont. paren. TV" apparaît.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des six catégories d'âge :

• TV-Y : Jeunes enfants
• TV-Y7 : Enfants de 7 ans et plus
• TV-Y7 : Enfants de 7 ans et plus
• TV-H4 : Téléspectateurs de 14 ans et plus
• TV-MA : Public averti.

- 6. A ce stade, une des évaluations TV est choisie. Suivant votre paramétrage actuel, l'un des lettres "D" ou "B" sera mise en surbrillance (en jaune). (B : Bloqué, D : Débloqué) Lorsque l'une des lettres "D" ou "B" est mise en surbrillance, appuyez sur le bouton ENTER ⊕ pour verrouiller ou déverrouiller la catégorie Pour sélectionner une autre évaluation TV, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ puis répétez la procédure. Pour sortir de cet écran, appuyez une nouvelle fois sur MENU.
 - > TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA disposent d'options supplémentaires.

 Voir l'étape suivante pour changer une des évaluations secondaires suivantes :

FV : Fantastique Violence / D : Sexual suggestive Dialog

L : Langage adulte / S : Scènes de sexe / V : Violence

La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont "plus restric tives". Par exemple, si vous bloquez la catégorie "TV-Y", la catégorie "TV-Y7" sera alors bloquée automatiquement. De la même façon, si vous bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories dans le groupe "jeunes adultes" seront alors bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA). Les évaluations secondaires (D, L, S, V) fonctionnent de la même façon.



7. Comment régler les évaluations secondaires FV. D. L. S et V.

Tout d'abord, mettez l'une de ces évaluations TV en surbrillance : TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA (Voir étape 4, à la page précédente). Puis, une fois que l'évaluation TV est sélectionnée, appuyez de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Cette action fait défiler les évaluations secondaires disponibles (FV, L, S, D ou V).

Une lettre ("D" ou "B") sera affichée pour chacune des sous-qualifications. Lorsque "D"ou "B" estn souligné, appuyez sur le bouton **ENTER** (E) pour changer de sous-qualification.

Appuyez encore une fois sur Menu pour enregistrer les Guides TV. Pour sé lectionner une autre évaluation TV, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ puis répétez la procédure.

Pour sortir de cet écran, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **MENU**.

- ➤ La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si vous bloquez l'évaluation secondaire "L" dans TV-PG, les évaluations secondaires "L" dans TV-14 et TV-MA sont bloquées automatiquement.
- Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter. (ou passez à la section suivante et définissez des restrictions complémentaires basés sur les codes MPAA).



Comment configurer les restrictions à l'aide des évaluations MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR
Le système d'évaluation MPAA utilise le système de la Motion Picture Association of America (Association cinématographique américaine) (MPAA) dont la principale application concerne les films. (il arrive également que des vidéocassettes de films soient cryptées à l'aide des évaluations MPAA). Quand le verrouillage V-Chip est activé, la télévision bloque automatiquement tout programme codé avec des évaluations restrictives (évaluations MPAA ou TV).

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ().
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER 단.
- 3. L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.
- 4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Classif. MPAA", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼 .
- 5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une catégorie MPAA spécifique. (quand une catégorie est sélectionnée, sa couleur devient bleue). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ faire défiler les catégories MPAA:

G: Tout public (aucune restriction).
 PG: Accord parental souhaité.
 PG-13: Parents vivement mis en garde.
 R: Restriction. Les enfants de moins de 17ans doivent être accompag nés d'un adulte.

• NC-17: Aucun enfant de moins de 17 ans.

· X: Adultes uniquement.

NR: Non évalué.

6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une catégorie.

Appuyez sur le bouton ENTER ⊡ pour sélectionner "B" ou "D". Appuyez sur me bouton EXIT 3 fois pour enregistrer les paramètres et pour remettre à zéro tous les écrans.

➤ La fonction puce V bloque automatiquement toutes catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple,

La ronction puce v bioque automatiquement toutes categories qui sont plus restrictives. Par exemple, si vous bloquez "PG-13", alors "R", "NC-17" et "X" sont également bloqués automatiquement.

Comment réinitialiser la télévision après le blocage d'une canal par la fonction puce V ("Sortie d'urgence"). Si la télévision est réglée sur une chaîne à restriction, la fonction puce V la bloque. L'affichage disparaît et fait place au message suivant : "Excessive rating" ("Valeur excessive"). Pour reprendre une visualisation normale, sélectionnez une autre chaîne à l'aide les boutons numériques. Dans certaines conditions (en fonction de l'évaluation des émissions TV locales), la fonction puce V peut verrouiller l'ensemble des chaînes. Dans ce cas, utilisez le bouton Menu pour un "sortie d'urgence" : Sélectionnez puce V dans le Menu. Entrez votre code PIN puis appuyez sur le bouton ENTER 🗗 pour désactiver temporairement le verrouillage puce V.



Comment configurer les restrictions à l'aide des 'Anglais canadien'

- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼 .
- 3. L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.
- **4.** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Anglais canadien", puis appuyez sur le bouton ENTER . .
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une restriction appropriée.
 Appuyez sur le bouton ENTER ☑ pour activer la restriction sélectionnée. Un "B" apparaît.
- 6. Appuyez sur le bouton EXIT quitter.
 - E: Les émissions exemptes de restrictions incluent : nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information, interview-variétés, vidéo-clips et émissions de variétés.
 - · C: Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans.
 - · C8+: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.
 - G: Émissions grand public convenant à tous les auditoires.
 - PG : Émissions à surveillance parentale.
 - •14+: Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux personnes de moins de 14 ans.
 - 18+ : Émissions pour adultes.



Comment configurer les restrictions à l'aide des 'Français canadien'

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration". puis appuyez sur le bouton ENTER (♣).
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼 .
- 3. L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à guatre chiffres.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une restriction appropriée.
 Appuyez sur le bouton ENTER ඐ pour activer la restriction sélectionnée. Un "B" apparaît.
- 6. Appuyez sur le bouton EXIT quitter.
 - E : Les émissions exemptes de restrictions incluent : nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information, interview-variétés, vidéo-clips et émissions de variétés.
 - · G: Général (grand public).
 - · 8 ans+: Émissions non recommandées pour les jeunes enfants.
 - 13 ans+ : Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
 - 16 ans+ : Émissions ne convenant pas aux enfants de moins de 16 ans.
 - · 18 ans+ : Émissions réservées aux adultes.

Visualisation des sous-titres codés



Votre télévision décode et affiche les sous-titres codés émis par certaines canal télévisées.

Ces sous-titres sont généralement destinés aux malentendants ou contiennent des traductions en langue étrangère. Tous les magnétoscopes enregistrent les signaux de sous-titres codés émis par les programmes télévisés, ainsi, les cassettes vidéo que vous enregistrez proposent, elles aussi, des sous-titres codés. La plupart des cassettes vidéo pré-enregistrées vendues dans le commerce comprennent également des sous-titres. Contrôlez si votre programme de télévision ou l'emballage de la cassette affichent le symbole des sous-titres codés: [EE].



- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 3. Appuyez sur le bouton ENTER & pour sélectionner "Sous-titres".
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour "Off" ou "On" les sous-titres, puis appuyez sur le bouton ENTER [□].
- 5. En fonction de l'émission, il peut être nécessaire d'effectuer des changements dans "Chaîne" et dans "Champ".
- 6. Appuyez sur le bouton EXIT quitter.

Sous-titres: Off / On
Mode: S-titres / Texte
Chaîne: 1 / 2
Champ: 1 / 2

- > La fonction de sous-titrage ne fonctionne pas avec les signaux DVD ou boîtier décodeur.
- Les différentes canal ou champs affichent des informations différentes : Le Champ 2 contient des informations supplémentaires qui complètent les informations du Champ 1. (Par exemple, la Canal 1 peut avoir des sous-titres en anglais, tandis que la Canal 2 a des sous-titres en espagnol).
- Appuyez sur le bouton CAPTION de la télécommande.

Sélection d'une langue de menu



- 1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration ", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue souhaitée.
 Appuyez sur le bouton ENTER (♣).
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT quitter.

Réglage du mode Écran Bleu



Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automati quement l'image brouillée. Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Off".

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration ", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Écran Bleu", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼 .
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour "Off" ou "On" les sous-titres, puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼 .
- 4. Appuyez sur le bouton EXIT quitter.

Sélection de la source



Vous pouvez sélectionner l'une des sources externes connectées aux prises d'entrée de votre téléviseur.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton ENTER (pour sélectionner "Entrée".
- 2. Appuyez sur le bouton ENTER 🗗 pour sélectionner "Liste source".
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner entrée source, puis appuyez sur le bouton ENTER ().
- > Vous pouvez également sélectionner toute source raccordée à votre téléviseur.
- (a) Vous pouvez également appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée.

Modification du nom d'une source d'entrée



Vous pouvez donner un nom à l'appareil connecté aux prises d'entrée, de manière à faciliter la sélection des sources d'entrée.

- 1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrer le nom", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖭.
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'appareil d'entrée souhaité, puis sur le bouton ENTER 🗗.
- 4. Appuyez autant de fois que nécessaire sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire apparaître le nom de la source appropriée. Après avoir sélectionné une source, appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
 - \succ Les options suivantes sont disponibles :
 - ---- Magnétoscope DVD Câble STB HD STB Satellite STB Récepteur A/V Récepteur DVD Jeu Caméscope Combo DVD DHR PC
 - > DHR : DVD Disque dur Décodeur
- 5. Appuvez sur le bouton EXIT quitter.

AFFICHAGE PC

Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)



Les paramètres d'affichage de Windows pour un ordinateur courant sont affichés ci-dessous. Les écrans sur votre PC seront probablement différents, selon votre version de Windows et votre carte vidéo.

Même si vos écrans sont différents, des informations de configuration de base identiques seront applicables dans pratiquement tous les cas. (Si ce n'est pas le cas confactez le fabricant de votre ordinateur ou un

dans pratiquement tous les cas. (Si ce n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou un revendeur Samsung.)

- 1. Cliquez sur "Panneau de configuration (Control Panel)" dans le menu Démarrer de Windows.
- Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Apparence et Thèmes (Appearance and Themes)" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
- Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Affichage (Display)" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
- 4. Allez sur l'onglet "Paramètres (Settings)" dans la boîte de dialogue Propriétés de l'Affichage. Réglage correct de la taille (résolution) Optimum- LN-R1550P: 1024 x 768 / LN-R2050P: 800 x 600

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est "60" ou "60Hz". Sinon cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.


Réglage du PC



Verr. de l'image :

Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit de l'image (défauts). Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez à nouveau la fréquence pour une syntonisation plus fine. Une fois le bruit réduit, réajustez l'image pour la centrer sur l'écran.


- 1. Présélection : appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode PC.
- 2. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER (♣).
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- 4. Appuvez sur le bouton ENTER 🗗 pour sélectionner "Verr. de l'image".
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Grain" ou "Affiné", puis appuyez sur le bouton ENTER (♣).
- 6. Appuyez sur le bouton ou pour régler la qualité de l'écran. Des bandes verticales peuvent apparaître ou l'image peut devenir floue. Appuyez sur le bouton ENTER ம.
- 7. Appuyez sur le bouton EXIT quitter.

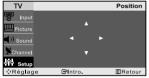

Position:

Réglez la position de l'écran du PC si elle n'est pas adaptée à l'écran du téléviseur.

- 1. Présélection : appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode PC.
- 2. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER (♣).
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼 .
- Appuyez sur le bouton → ou → pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- 5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position V. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position H. Appuyez sur le bouton ENTER ゼ.
- 6. Appuyez sur le bouton EXIT quitter.

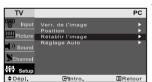

Rétablir l'image:

Vous pouvez remplacer tous les paramètres d'image par les valeurs par défaut définies en usine.

- 1. Présélection : appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode PC.
- 2. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER 🕒 .
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur le bouton ENTER 🗗.
- Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner "Rétablir l'image", puis appuyez sur le bouton ENTER □.
- 5. Appuyez sur le bouton EXIT quitter.



Réglage Auto:

Le réglage automatique permet l'auto-réglage du téléviseur en fonction du signal vidéo PC entrant.. Les valeurs Fine (Réglage précis), Coarse (Réglage de base) et Position (Position) sont réglées automatiquement.

- 1. Présélection : appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode PC.
- 2. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER (♣).
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur le bouton ENTER 🗗.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Auto", puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ.
- 5. Appuyez sur le bouton EXIT quitter.

Identification des problèmes

En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et leurs solutions.

Si aucune des astuces de dépannage ne s'applique, appelez le centre de service le plus proche de chez vous.

Problème	Solution possible
Image de qualité médiocre.	Essayez une autre canal. Réglez l'antenne. Vérifiez tous les branchements.
Son de qualité médiocre.	Essayez une autre canal. Réglez l'antenne.
Aucune image ou aucun son.	 Essayez une autre canal. Appuyez sur le bouton SOURCE. Vérifiez que la télévision est branchée. Vérifiez les branchements de l'antenne.
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	Dans un premier temps, vérifiez le volume pour les éléments branchés sur votre téléviseur (Récepteur de radiodiffusion numérique, TV numérique, DVD, récepteur de télédistribution, magnétoscope, etc.). Puis, réglez le volume du téléviseur en conséquence.
L'image roule verticalement.	Vérifiez tous les branchements des câbles.
La télévision fonctionne irrégulièrement.	Débranchez la télévision pendant 30 secondes puis essayez de nouveau.
Dysfonctionnement de la télécommande.	Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). Vérifiez les bornes de la batterie.
Message"Vérifier signal câble. PC".	Assurez- vous que le câble d'interface est solidement branché aux sources PC.
Message "Pas le mode optimal Mode recommandé 1024 X 768 60Hz".	Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. Comparez ces valeurs aux données des modes d'affichage.
L'image est trop claire ou trop sombre.	Réglez la luminosité et le contraste.
Des barres horizontales et clignotent, scintillent ou tremblent sur l'image.	Ajustez la fonction de réglage de base, puis réglez la fonction de réglage fin.

L'écran TFT LCD utilise un affichage constitué de pixels secondaires (LN-R1550P : 2.359.296 / LN-R2050P : 1.440.000) nécessitant une technologie sophistiquée. Cependant, il se peut qu'il y ait à l'écran quelques pixels lumineux ou noirs. Ces pixels n'ont aucun impact sur les performances de ce produit.

ANNEXE

Spécifications

Nom Modéle	LN-R1550P	LN-R2050P	
Ecran			
Taille	Diagonale de 15 pouces	Diagonale de 20 pouces	
Taille de l'affichage	304,1 (H) x 228,1 (V) mm	408,0 (H) x 306,0 (V) mm	
	(11,97 (H) x 8,98 (V) inches)	(16,06 (H) x 12,05 (V) inches)	
Fréquence			
Horizontale	30 ~ 69 kHz	28 ~ 47 kHz	
Verticale	50 ~ 75 Hz	50 ~ 75 Hz	
Résolution PC			
Optimum	1024 x 768 @ 60 Hz	800 x 600 @ 60 Hz	
Alimentation	AC 110 V ~ 120 V (50 / 60 Hz)	AC 110 V ~ 120 V (50 / 60 Hz)	
Consommation			
Normal	40 W	55 W	
Economie d'énergie	<3 W	<3 W	
Dimensions (L x P x H)			
TV	496,0 x 82,0 x 333,0 mm	607,0 x 94,0 x 436,0 mm	
	(19,52 x 3,22 x 13,11 inches)	(23,89 x 3,70 x 17,16 inches)	
Avec support	496,0 x 170,0 x 359,0 mm	607,0 x 215,0 x 464,0 mm	
	(19,52 x 6,69 x 14,13 inches)	(23,89 x 8,46 x 18,26 inches)	
Poids			
Avec support	4,0 kg (8,81 lbs)	7,8 kg (17,19 lbs)	
Considérations environnementales			
Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)	
Humidité au cours du fonctionnement	10 % à 80 %, sans condensation	10 % à 80 %, sans condensation	
Température de stockage	-20 °C à 45 °C (-4 °F to 113 °F)	-20 °C à 45 °C (-4 °F to 113 °F)	
idité du stockage 5 % à 95 %, sans condensation		5 % à 95 %, sans condensation	

Modes d'affichage

La position et la taille de l'écran varient en fonction du type et de la résolution du moniteur du PC.

Les résolutions indiquées dans le tableau sont recommandées. (Toutes les résolutions comprises entre les limites supportées sont acceptées)

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels(MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VGA	720X400	31,469	70,087	28,322	- / +
LN-R1550P	640X480	31,469	59,940	25,175	- / -
LN-R2050P	640X480	37,500	75,000	31,500	- / -
SVGA LN-R1550P LN-R2050P	800X600 800X600	46,875 37,879	75,000 60,317	49,500 40,000	+/++/+
XGA	1024X768	48,363	60,004	65,000	- / -
LN-R1550P	1024X768	60,023	75,029	78,750	+ / +

Le mode Interlace (Entrelacé) n'est pas pris en charge.

> Il est possible que le téléviseur fonctionne anormalement si un format vidéo non standard est sélectionné.

ndice	
NFORMACIÓN GENERAL	
■ Listado de características ■ Listado de piezas	2
Cómo ajustar el soporte Cómo ajustar el ángulo del televisor	2
■ Instalación del equipo de montaje en la pared	3
■ Instalación de dispositivos de montaje conforme con VESA	3
Aspecto general del panel de control	3
Aspecto general del panel de conexiones	4
■ Visualización del mando a distancia	5
■ Instalación de las pilas en el mando a distancia	6
FUNCIONAMIENTO	
■ Encendido o apagado del TV	6
Cambio de canales	6
Ajuste del volumen	6
■ Visualización de la pantalla	7
■ Función Plug & Play	7
Selección del origen de la señal de vídeo	7
■ Memorización automática de canales	8
Memorización manual de canales Ajuste preciso de los canales	8
CONTROL DE LA IMAGEN	
■ Uso de los parámetros de imagen automáticos	9
Personalización de la imagen	9
Ajuste del Color del fondo	9
CONTROL DEL SONIDO	
■ Uso de los parámetros de sonido automáticos	
■ Elección de una pista sonora multicanal (MTS)	10
■ Utilización del volumen automático	10
CONFIGURACIÓN DE LA HORA	
Configuración del reloj	11
Configuración del temporizador de sueño	11
■ Activación y desactivación del temporizador	11
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES	
■ Uso de V-Chip	12
■ Visualización de los subtítulos	14

PANTALLA DE PC	
■ Instalación del software en el equipo (según Windows XP) Configuración del PC	15 16
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
■ Identificación de problemas	17
APÉNDICE	
■ Especificaciones	18

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.











Botón de una pulsación

INFORMACIÓN GENERAL

Listado de características

El TV se ha diseñado con la tecnología más reciente.

Este TV es una unidad de alto rendimiento que incluye las siguientes características especiales:

- · Mando a distancia fácil de utilizar
- · Sistema de menús en pantalla fácil de utilizar
- · Temporizador automático para apagado y encendido del TV
- Configuración ajustable de imagen y sonido que se puede almacenar en la memoria del TV
- Ajuste de canales automático para un máximo de 194 canales. (Aire: 69, STD: 124)
- Un filtro especial para reducir o eliminar problemas de recepción
- · Control de ajuste fino para la imagen más definida posible
- Un decodificador de sonido de varios canales incorporado para audición estéreo y bilingüe
- · Altavoces incorporados de canal dual
- · Toma de auricular para audición privada

Listado de piezas

Compruebe que las opciones siguientes se incluyen con su TV LCD. Si falta alguna opción, póngase en contacto con el proveedor.



y Pilas (AAA x 2)





Cable de alimentación (3903-000085)




Kie de Montaje en Pared (BN96-01270A)



Manual de Instrucciones

Cómo ajustar el soporte

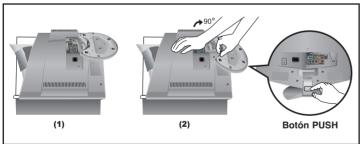

- Coloque el frontal del televisor sobre un paño suave o una almohadilla encima de una mesa tal como se muestra en la figura (1).
 - Alinee la parte inferior del televisor con el borde de la mesa.
- Presione el centro de la parte posterior del televisor. Ajuste el soporte como se indica en la Figura (2) mientras pulsa el botón "PUSH" en la parte posterior del soporte.
- **3.** Coloque el televisor sobre la mesa, de manera que se asiente firmemente.
 - Cuando ajuste el soporte, pulse el botón "PUSH" que se encuentra en la parte posterior del soporte.

Cómo ajustar el ángulo del televisor



 Ajuste del ángulo del televisor sobre el soporte.



(2) Ajuste del ángulo cuando pase del soporte al montaje en la pared (1→ 3, 3→ 1)




(3) Ajuste del ángulo cuando el televisor LCD esté montado en la pared.

- redo ajuste el soporte, pulse el botón "PUSH" que se encuentra en la parte posterior del soporte.
- 1. La Figura (1) muestra el ángulo de ajuste (0°~13°) cuando utiliza la pantalla LCD en su soporte. Una inclinación excesiva puede hacer que el TV LCD vuelque y que se produzcan daños.
- 2. La Figura (2) muestra el ángulo de ajuste (13°~80°) cuando la pantalla LCD pase del soporte al montaje en la pared.
- 3. La Figura (3) muestra el ángulo de ajuste (0°~10°) cuando monta la pantalla LCD en una pared.
- > Oirá un "clic" cuando cambie el ángulo de 1 a 2 o de 3 a 2.

Instalación del equipo de montaje en la pared

Los elementos del montaje en la pared (se venden por separado) permiten instalar el televisor en una pared. Si desea más información sobre la instalación de los componentes para montaje en la pared, consulte las instrucciones que se facilitan con dichos elementos. Para la instalación del soporte mural, póngase en contacto con un técnico. Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o al usuario si éste ha efectuado la instalación del televisor.

Instalación de dispositivos de montaje conforme con VESA

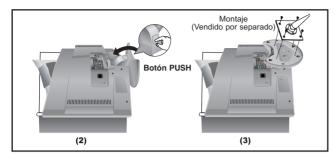

- Sitúe el televisor boca abajo sobre un paño suave o un cojín, encima de una mesa.
- Ajuste el soporte presionando el botón "PUSH" de la parte posterior.
- 3. Alinee el adaptador de montaje (no suministrado) con los orificios de la parte inferior del soporte y sujételo con los cuatro tornillos que se suministran con el brazo basculante, el soporte de montaje en pared o cualquier otro mecanismo de soporte (no suministrado).
- Cuando ajuste el soporte, pulse el botón "PUSH" que se encuentra en la parte posterior del soporte.

Aspecto general del panel de control

Los botones del panel (inferior derecha) controlan las funciones básicas del TV, incluyendo los menús en pantalla. Para usar las funciones más avanzadas, debe usar el mando a distancia.



> El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

Cambia entre todas las fuentes de entrada disponibles (TV, AV, S-Video, Componente, PC).

En el menú de la pantalla, utilice este botón del mismo modo que el botón ENTER 🚭 del mando a distancia.

MENU

Pulse para ver en pantalla un menú con las características del TV.

8- VOL +

Pulse para aumentar o reducir el volumen. En el menú de la pantalla, utilice los botones — VOL + de la même manière que les boutons • y • del mando a distancia.

♠ ∨ CH ∧

Pulse para cambiar de canal. En el menú de la pantalla, utilice estos botones ✓ CH ∧ del mismo modo que los botoness ▼ y ▲ del mando a distancia.

⋒ SEI

6 O POWER

Pulse para encender o apagar el TV.

6 ALTAVOCES

1 ⊕ (TOMA DE AURICULARES)

Conecte unos auriculares externos a este conector para audiciones privadas.

3 SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA


Dirija el mando a distancia hacia este punto del TV.

O INDICADOR DE ALIMENTACIÓN

Se ilumina cuando se apaga.

(El indicador de alimentación está de color rojo en modo de espera, parpadea en rojo cuando enciende el aparato y se apaga cuando se enciende completamente. El indicador se enciende de color verde cuando enciende o apaga el temporizador.)

Use las tomas del panel posterior para conectar componentes de A/V, como un vídeo o un reproductor de DVD.

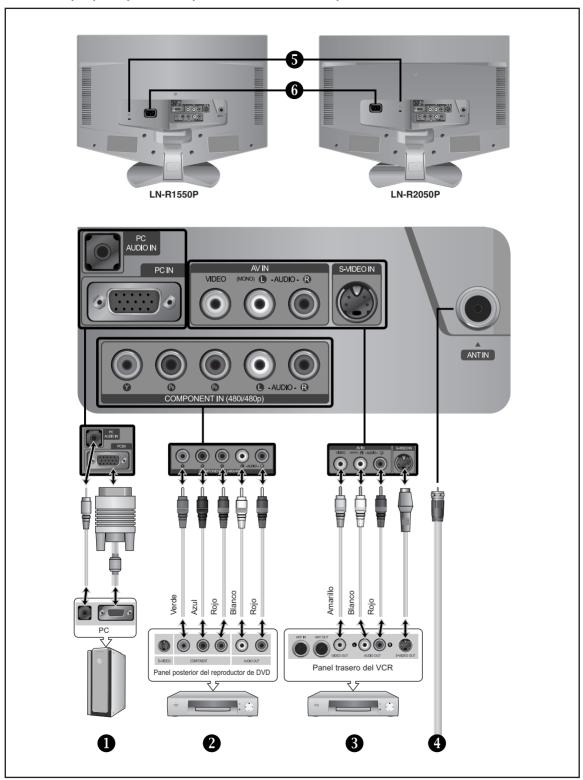

- ■ Cada vez que conecte un dispositivo externo al televisor, compruebe que la unidad esté desconectada de la alimentación.
- ◆ Cuando conecte un dispositivo externo, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

Aspecto general del panel de conexiones

PC IN / PC AUDIO IN

Se conecta a la toma de salida de audio y vídeo del PC.

2 COMPONENT IN (480i/480p)

Conecte el componente de vídeo/audio.

AV IN

Entradas de vídeo y audio para dispositivos externos, como una videocámara o un reproductor de vídeo.

S-VIDEO IN

Conecta de se ñal de audio desde una c ámara o un VCR.

ANT IN

Efectuar una conexión con una antena o con un sistema de televisión por cable.


6 KENSINGTON LOCK

El bloqueo Kensington (opcional) es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. Si desea usar un dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el televisor.

© ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DC

Conecte el cable de alimentación suministrado.

Visualización del mando a distancia

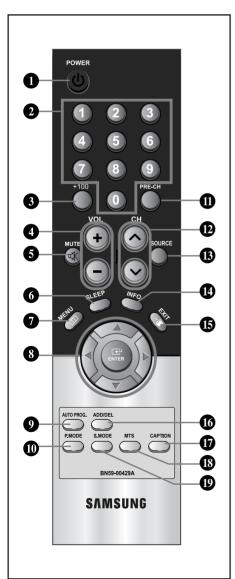


- Enciende o apaga el TV.
- 2 Pulsar para seleccionar los canales directamente en el televisor.
- Púlselo para seleccionar los canales por encima del n.º 100. Por ejemplo, para seleccionar el canal 121 pulse "+100" y, a continuación, pulse "2" y "1".
- Pulse para aumentar o reducir el volumen.
- 6 Pulse para desactivar momentáneamente el sonido.
- Pulse para seleccionar una hora en la cual se apagará el TV automáticamente.
- Muestra el menú de pantalla principal.
- Sirve para seleccionar los elementos del menú en pantalla y cambiar los valores del menú.
- Se pulsa para memorizar automáticamente los canales seleccionados de TV/Cable.
- Ajusta la imagen del TV al seleccionar uno de los valores predeterminados en fábrica (También selecciona los valores de imagen personalizados.)
- Vuelve al canal anterior.
- Pulse CH ∅ / ⑨ para cambiar los canales.
- B Selección de lista de entrada.
- Pulse para visualizar el canal actual y los ajustes de audio y vídeo.
- Se pulsa para salir del menú en pantalla.
- Se utiliza para seleccionar los canales manualmente, y para guardarlos o eliminarlos de la memoria.
- Púlselo para activar o desactivar los subtítulos.
- Pulse para elegir estéreo, mono o programa de audio independiente (emisión SAP).
- Ajusta el sonido del TV seleccionado una de las configuraciones predeterminadas de fábrica (También selecciona los valores de sonido personalizados.)
- > El exceso de luz puede influir en el rendimiento del mando a distancia.

Instalación de las pilas en el mando a distancia



- 1. Haga deslizar totalmente la tapa.
- Coloque dos pilas de tamaño AAA.
 - > Compruebe que los extremos "+" y "-" de las pilas concuerdan con el diagrama del interior del ompartimiento.
- Vuelva a colocar la tapa.

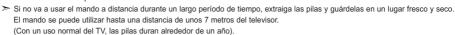



> Si el mando a distancia no funciona, compruebe:

- 1. ¿ Está encendido el TV?
- 2. ¿Están invertidos los polos positivo y negativo de la batería?
- 3. ¿Se han agotado las baterías?
- 4. ¿Ha habido un corte de luz o el cable está desenchufado?
- 5. ¿Hay un fluorescente o un neón a poca distancia?

Funcionamiento

Encendido o apagado del TV



Pulse el botón **POWER** 🕁 del mando a distancia.

También puede utilizar el botón POWER (b) que se encuentra en la parte inferior derecha del panel del televisor.

Cambio de canales



Mediante los botones de canal

- 1. Pulse el botón CH o o CH o para cambiar los canales.
 - > Cuando pulse el botón CH 📀 o CH 🔊 el TV cambiará los canales por orden. Verá todos los canales que ha memorizado el TV (El TV deberá haber memorizado como mínimo tres canales). No verá los canales borrados o no memorizados.



Utilización de los botones numéricos:

- 1. Utilice los botones numéricos para ir directamente a un canal.
 - Para seleccionar el canal 108, pulse " → " 0 " → " 0 ".
 - > Si utiliza los botones numéricos podrá seleccionar directamente los canales eliminados o no memorizados. Para cambiar el canal más rápidamente, pulse los botones de canales y después ENTER &. (Por ejemplo, para el canal "4" pulse "4" y "ENTER (")



Utilización del botón PRE-CH para seleccionar el canal anterior:

- 1. Pulse el botón PRE-CH. El TV volverá al último canal visualizado.
 - > Para conmutar rápidamente entre dos canales bastante distantes, sintonice un canal y use los botones numéricos para seleccionar el segundo. Después use el botón PRE-CH para conmutar rápidamente entre ellos.

Ajuste del volumen



1. Pulse el botón VOL To VOL para subir o bajar el volumen.



Uso del botón MUTE:

Puede interrumpir el sonido en cualquier momento pulsando el botón MUTE.

- Pulse el botón MUTE y el sonido se desconectará.
- Para recuperar el sonido vuelva a pulsar MUTE o, simplemente, pulse el botón VOL e o VOL e.

Visualización de la pantalla



- audio-vídeo.
 - La información en pantalla desaparece pasados unos diez segundos.
 - > Presione el botón una vez más, o espere aproximadamente 10 segundos, y desaparecerá automáticamente

Pulse el botón INFO del mando a distancia para ver el canal actual y el estado de determinados ajustes de



Función Plug & Play



Cuando el televisor se enciende por primera vez, algunos valores se establecen de forma automática y correlativa: Están disponibles los ajustes siguientes.

- Pulse el botón POWER o en el mando a distancia.
 Aparece el mensaje "Start Plug & Play", con el "OK" seleccionado.
- 2. Seleccione el idioma correspondiente pulsando el botón ▲ o ▼.

 Pulse el botón ENTER ⊕ para confirmar la selección.
- Aparece el mensaje "Verif. entrada de antena", con el "Aceptar" seleccionado. Pulse el botón ENTER ⁽²⁾.
 - > Compruebe que el cable de la antena esté conectado correctamente.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Aire", "STD", "HRC", o "IRC", después, pulse el botón ENTER (♣).
- 5. Pulse el botón ENTER 🗗 para seleccionar "Iniciar".
 - La búsqueda de canales se iniciará y terminará automáticamente.
 Después de memorizar todos los canales, se muestra "Config. Reloi".
 - > Pulse el botón ENTER 🚭 en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.
- 6. Pulse el botón ENTER @ .

Pulse el botón ▲ o ▼ para desplazarse a la "Hora", "Minuto" o "am/pm". Defina el valor de "Hora", "Minuto" o "am/pm" pulsando el botón ▲ o ▼.

 Pulse el botón ENTER para confirmar su elección. Se visualiza el mensaje "Disfrute".

- + Idioma: Seleccione el idioma.
- Aire/Cable: Seleccione el sistema de su compañía local de televisión por cable.
- Prog. Auto: Selecciona entre la conexión de una antena terrestre o el sistema de televisión de la compañía de televisión por cable. El televisor pasará automáticamente por todos los canales disponibles y los guardará en la memoria. El proceso dura un par de minutos.
- Config. Reloj: Ajusta la hora actual del reloj del televisor.
- También puede ajustar la hora y los minutos pulsando los botones numéricos del mando a distancia.



Si desea reiniciar esta función...

- Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón **ENTER** 🖼 .
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Plug&Play" y, después, pulse el botón ENTER 😅.
- 3. De este modo se cambiará o restablecerá la configuración.

Selección del origen de la señal de vídeo



Antes de empezar a memorizar los canales disponibles, debe indicar el tipo de origen de la señal conectada al TV (es decir, antena o sistema de cable).

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, después, pulse el botón ENTER (달).
- 2. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Aire/Cable".
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar origen de la señal de video y, después, pulse el botón ENTER ⊡.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.
- STD, HRC e IRC identifican los distintos tipos de sistemas de TV por cable. Póngase en contacto con su proveedor de cable para averiguar el tipo de sistema de cable existente en su zona.

En este momento ya se ha seleccionado el origen de la señal. Siga con "Memorización automática de canales"

Memorización automática de canales





- El TV conmutará automáticamente entre todos los canales disponibles y los guardará en la memoria. El proceso dura un par de minutos.
- Si desea seleccionar una fuente de señal, siga los pasos del 1 al 3 de la sección "Selección del origen de la señal de vídeo" en la página 7.
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Prog. Auto" y, después, pulse el botón ENTER 🗗.
- 3. Pulse el botón ENTER . El TV comenzará a memorizar todos los canales disponibles.
 - >> Pulse el botón ENTER 🚭 en cualquier momento si desea interrumpir el proceso de memorización y volver al menú "Canal".
- 4. Una vez memorizados todos los canales disponibles, el menú "Canal", volverá a aparecer.
- Pulse el botón EXIT para salir.
- Pulse el botón AUTO PROG. del mando a distancia.

Memorización manual de canales



Puede memorizar hasta 100 canales, incluidos aquellos que se reciben mediante redes por cable.

- 1. Utilice los botones numéricos para seleccionar directamente el canal que desea agregar o borrar.
- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, después, pulse el botón ENTER 달.
- Pulse el botón ENTER para seleccionar "Agregar/Borrar".
 Pulse el botón ENTER .
- 4. Si pulsa varias veces este botón se alternará entre agregar y borrar ENTER 🗗.
- 5. Pulse el botón CH o o CH o para cambiar al canal apropiado y repita el proceso anterior.
- 6. Pulse el botón EXIT para salir.
- > Puede ver cualquier canal (incluido un canal eliminado) utilizando los botones numéricos del mando a distancia.
- Utilice los botones numéricos para seleccionar directamente el canal que desea agregar o borrar.

 Pulse el botón ADD/DEL del mando a distancia.

Ajuste preciso de los canales



Utilice el ajuste preciso para sintonizar manualmente un canal concreto para que la recepción sea óptima.

- 1. Use los botones numéricos para seleccionar directamente el canal que desee ajustar con precisión.
- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, después, pulse el botón ENTER (-).
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Sintonia Fina" y, después, pulse el botón ENTER 🖼 .
- 4. Pulse el botón o para ajustar la sintonización fina.
- 5. Para guardar el ajuste preciso en la memoria del TV, pulse el botón ENTER &.
- 6. Pulse el botón EXIT para salir.
- > Si no guarda en la memoria el canal ajustado con precisión, los ajustes se perderán.
- Los canales ajustados por el usuario que se han guardado, están marcados con un asterisco "*" enel lado derecho del número de canal en el rótulo de canales.
- > Para reiniciar la sintonía fina, seleccione "Rein." pulsando el botón ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER 🚭 .

CONTROL DE LA IMAGEN

Uso de los parámetros de imagen automáticos





El TV tiene cuatro valores de imagen automáticos ("Dinámico", "Normal", "Cine", y "Favorito") predeterminados de fábrica.

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y, después, pulse el botón ENTER (급).
- 2. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Modo".
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el efecto de imagen deseado.
 Pulse el botón ENTER ඐ.
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.
- Dynámico: Selecciona la alta definición en la imagen, en una habitación luminosa.
- Normal: Selecciona la visualización óptima de la imagen, en un entorno normal.
- Cine: Selecciona una visualización agradable de la imagen, en una sala oscura.
- Favorito: Selecciónelo para ver los ajustes de pantalla favoritos.
- El modo Imagen se debe ajustar independientemente para cada fuente de entrada.
- Pulse el botón P.MODE del mando a distancia para seleccionar uno de los ajustes de imagen.

Personalización de la imagen



El aparato tiene varios valores que le permiten controlar la calidad de imagen.

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y, después, pulse el botón ENTER .
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Favorito" y, después, pulse el botón ENTER .
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar una opción concreta.
 Pulse el botón ENTER (♣).
- 5. Pulse el botón EXIT para salir.
 - Contraste: Ajusta la claridad y oscuridad entre los objetos y el fondo.
 - · Luminosidad: Ajusta el brillo de toda la pantalla.
 - Definición: Ajusta el contorno de los objetos para que estén más o menos nítidos.
 - Color: Ajusta los colores para que aparezcan más claros o más oscuros.
 - Tinte: Ajusta el color de los objetos haciendo que sean más rojos o verdes para que tengan un aspecto más natural.
- Si efectúa algún cambio en esta configuración, el modo "Imagen" cambiará automáticamente a "Favorito".

Ajuste del Color del fondo



Puede cambiar el color de toda la pantalla según sus preferencias.

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y, después, pulse el botón ENTER .
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Tono Color" y, después, pulse el botón ENTER ...
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste deseado para "Tono Color".
 Pulse el botón ENTER (♣).
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.
 - Frío2: Hace que la temperatura del color sea más azul que en el menú "Frío1".
 - Frío1: Hace que el blanco sea azulado.
 - Normal: Mantiene el color blanco sin modificaciones.
 - Tibio1: Hace que el blanco sea rojizo.
 - Tibio2: Hace que la temperatura del color sea más roja que en el menú "Tibio1".

CONTROL DEL SONIDO

Uso de los parámetros de sonido automáticos





Puede seleccionar un tipo de efecto de sonido especial que se usará cuando se visualice una emisión concreta.


- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y, después, pulse el botón ENTER .
- 2. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Modo".
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de sonido "Normal" o "Diálogo".
 Pulse el botón ENTER (♣).
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.
 - Normal: Selecciona el modo de sonido normal.
- Diálogo: Realza las voces respecto de los sonidos.
- También puede pulsar el botón S.MODE del mando a distancia para seleccionar los ajustes de sonido "Normal" o "Diálogo".

Elección de una pista sonora multicanal (MTS)



En función del programa concreto emitido, puede escuchar en estéreo, mono o escuchar un Programa de audio independiente. (SAP; normalmente es la versión en otro idioma. A veces SAP incluye información no relacionada, como por ejemplo noticias o el tiempo.)

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y, después, pulse el botón ENTER (♣).
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "MTS" y, después, pulse el botón ENTER 🗗.
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción deseada; después, pulse el botón ENTER 😅 .
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.

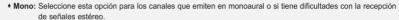

- Estéreo: Seleccione esta opción para canales que emiten en estéreo.
- SAP: Seleccione esta opción para escuchar el Programa de audio independiente, que normalmente es una traducción de otro idioma.
- También puede pulsar el botón MTS del mando a distancia para cambiar la configuración MTS.

Utilización del volumen automático



Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal y es muy incómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Con la función "Vol. Auto" el volumen del canal deseado se ajusta de forma automática reduciendo la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o aumentándola cuando es baja.

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y, después, pulse el botón ENTER .
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Vol. Auto" y, después, pulse el botón ENTER 🖭.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Enc." o "Apag.".
 Pulse el botón ENTER [♣].
- 4. Pulse el botón EXIT para salir.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Configuración del reloj



Puede establecer el reloj del TV para que aparezca la hora actual al pulsar el botón "INFO". También se debe ajustar la hora si se desea utilizar los temporizadores de encendido/apagado automático.

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER 正:
- 2. Pulse el botón ENTER P para seleccionar "Tiempo".
- 3. Pulse el botón ENTER r para seleccionar "Config. Reloi"
- 4. Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y pulse el botón ▶ para ir al paso siguiente. Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente. Cuando haya terminado, pulse el botón ENTER ⊕ para volver.
- 5. Pulse el botón EXIT para salir.
- > Si desconecta el cable de alimentación, debe configurar el reloj de nuevo.
- Puede ajustar la hora, los minutos, el canal y el volumen directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

Configuración del temporizador de sueño



Règle le minuteur pour éteindre automatiquement la télévision à un moment prédéfini.

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER .
- 2. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Tiempo".
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Temporizador" y, después, pulse el botón ENTER 🖼 .
- Pulse el botón ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca la hora deseada. (Apag., 30, 60, 90, 120, 150, 180)
- Pulse el botón EXIT para salir.
- El televisor se apaga automáticamente cuando el temporizador llega a 0.
- También puede pulsar el botón SLEEP del mando a distancia para ajustar el temporizador.

Activación y desactivación del temporizador



Puede establecer los temporizadores Enc./Apag. para que el equipo:

- ◆ Se encienda de forma automática y sintonice el canal que desee a la hora que elija.
- ◆ Se apague automáticamente a la hora que elija.
- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER (급).
- 2. Pulse el botón ENTER 🕒 para seleccionar "Tiempo".
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Temp. enc." y, después, pulse el botón ENTER 😅 .
- 4. Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y pulse el botón ▶ para ir al paso siguiente. Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente. Cuando haya terminado, pulse el botón ENTER ☑ para volver.
- **5.** Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Temp. apag" y, después, pulse el botón **ENTER** 🖭.
- 6. Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y pulse el botón ▶ para ir al paso siguiente. Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente. Cuando haya terminado, pulse el botón ENTER ⊕ para volver.
- 7. Pulse el botón EXIT para salir.
- > El reloj se debe ajustar (consulte las instrucciones anteriores) antes de activar o desactivar el temporizador.
- > También puede ajustar la hora y los minutos pulsando los botones numéricos del mando a distancia.
- > El ajuste "Activación" debe estar establecido en "Enc." para que los temporizadores funcionen.
- Apagado automático: Cuando se activa el temporizador, su televisión se apagará si no se utiliza ningún control durante 3 horas después de que el TV se haya encendido con la función "Temp. enc.".



DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Uso de V-Chip





Input

Setup



⊕Ingresar

⊞Regresar



Ajuste del número de identificación personal (código PIN):

La función V-Chip bloquea automáticamente la programación que se considera inadecuada para los niños. El usuario debe introducir primero un código PIN (número de identificación personal) antes de establecer o cambiar las restricciones de V-Chip.

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER (급):
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y, después, pulse el botón ENTER .
- Aparecerá la pantalla "Ingresar Código". Escriba un número PIN de cuatro dígitos.
 El número PIN predeterminado para un TV nuevo es "0-0-0-0."
- 4. Después de escribir el número de código PIN válido, aparecerá la pantalla "V-Chip". Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Cambiar Código". Pulse el botón ENTER 달 .
- 5. Aparecerá la pantalla Cambiar código. Elija 4 dígitos para el código PIN y escríbalos. Cuando haya introducido los 4 dígitos, aparecerá la pantalla "Ingresar Nuevo Código". Vuelva a introducir los 4 dígitos. Cuando desaparezca la pantalla Confirm, su código quedará memorizado.
- 6. Pulse el botón EXIT para salir.

Cómo activar/desactivar V-Chip:

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER .
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y, después, pulse el botón ENTER 🚭 .
- 3. Aparecerá la pantalla "Ingresar Código". Escriba un número PIN de cuatro dígitos.
- **4.** Aparecerá la pantalla "V-Chip" y se seleccionará "Bloqueo V-Chip". Pulse el botón **ENTER** ⊕.
- 5. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Enc." u "Apag.". Pulse el botón ENTER 🗗.
- 6. Pulse el botón EXIT para salir.

Configuración de Restricciones usando la sección "Guías pater. TV":

Primero, establezca un número de identificación personal (PIN) y active V-Chip. (Consulte la sección anterior). Las restricciones del bloqueo de programas se pueden establecer mediante dos métodos: Las guía de programas o la clasificación MPAA.

- Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón **ENTER** ⊡·.
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y, después, pulse el botón ENTER .
- 3. Aparecerá la pantalla "Ingresar Código". Escriba un número PIN de cuatro dígitos.
- 4. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Guías pater. TV" y, después, pulse el botón ENTER 🖼 .
- 5. Aparecerá la pantalla "Guías pater. TV".

Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar una de las seis categorías basadas en la edad:

• TV-Y: Niños pequeños	•TV-G: Todos los públicos
• TV-Y7: Niños de más de 7 años	TV-PG: Acompañados de un adulto
	• TV-14: Mayores de 14 años
	TV-MA: Para adultos

- 6. En este punto, ya ha se seleccionado una de las clasificaciones. Pulse el botón ENTER (♣):
 En función de la configuración existente, una letra "D" o "B" empezará a parpadear.
 (D= Desbloq., B = Bloqueado) Cuando haya cambiado el color de las letras "D" o "B", pulse el botón ENTER (♣) para bloquear o para desbloquear la categoría. Aparecerá resaltada una clasificación de TV. Para salir de esta pantalla, pulse otra vez el MENU. Para seleccionar una clasificación de TV distinta, pulse el botón ▲ o ▼ y, después, repita el proceso.
 - > TV-Y7, TV-PG, TV-14 y TV-MA incluyen opciones adicionales. Consulte el paso siguiente para cambiar las subclasificaciones:
 - FV: Fantasía y violencia / D: Diálogos con alusiones sexuales
 - L: Lenguaje grosero / S: Contenido sexual / V: Violencia
 - La opción V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Por ejemplo, si bloquea la categoría "TV-Y", automáticamente se bloqueará TV-Y7.
 De manera similar, si bloquea la categoría TV-G, todas las categorías en el grupo "adolescente" quedarán bloqueadas (TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA). Las subclasificaciones (D, L, S, V) funcionan de manera similar. (Consulte la sección siguiente).


7. Cómo establecer las subclasificaciones FV, D, L, S y V.

Primero, resalte una de estas clasificaciones: TV-Y7, TV-PG, TV-14 o TV-MA (consulte el Paso 4 en la página anterior). Después, mientras se selecciona la clasificación, pulse varias veces el botón ENTER . Esto hará que se pase por todas las subclasificaciones disponibles (FV, L, S, D o V).

Una letra resaltada ("D" o "B") aparece visualizada para cada clasificación secundaria. Mientras está resaltada "D" o "B", pulse el botón ENTER @ para cambiar la clasificación secundaria.

Pulse el MENU una vez para guardar la Guía de programas de TV. Se selecciona una Clasificación de TV, y no se pondrá en amarilla ninguna de las letras "D" o "B". Para salir de esta pantalla, pulse otra vez el botón MENU. Para seleccionar una clasificación de TV distinta, pulse el botón ▲ o ▼, después, repita el proceso.

- > La opción V-chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Por ejemplo, si bloquea la subclasificación "L" en TV-PG, las subclasificaciones "L" en TV-14 y TV-MA se bloquearán automáticamente.
- Pulse tres veces el botón **EXIT** para suprimir las pantallas. (O continúe en la sección siguiente y establezca restricciones adicionales según los códigos MPAA.)

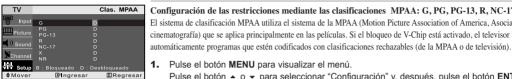

Configuración de las restricciones mediante las clasificaciones MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR El sistema de clasificación MPAA utiliza el sistema de la MPAA (Motion Picture Association of America, Asociación americana de cinematografía) que se aplica principalmente en las películas. Si el bloqueo de V-Chip está activado, el televisor bloqueará

- Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" v. después, pulse el botón ENTER .
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y, después, pulse el botón ENTER .
- Aparecerá la pantalla "Ingresar Código". Escriba un número PIN de cuatro dígitos.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Clas. MPAA" y, después, pulse el botón ENTER 🖼 .
- 5. Pulse varias veces el botones ▲ o ▼ para seleccionar una categoría MPAA concre-ta. (Cuando se selecciona una categoría, su color cambia al amarillo.) Al pulsar el botón ▲ o ▼ se pasará por las distintas categorías MPAA:
 - · G· Todos los públicos (sin restricciones).
 - · PG: Se sugiere la compañía de un adulto.
 - · PG-13: Menores acompañados de un adulto.
 - Restringido. Los niños menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto.
 - · NC-17: Prohibida la entrada a menores de 17 años.
 - · X: Sólo adultos.
 - · NR: Sin clasificacion.
- 6. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar una categoría.

Pulse el botón ENTER @ para seleccionar "D" o "B".

Pulse tres veces el botón **EXIT** para quardar los aiustes y suprimir las pantallas. > La opción V-chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea "más restrictiva". Por eiemplo, si bloquea la categoría "PG-13", también se bloquearán automáticamente "R", "NC-17" v "X",

Cómo reiniciar el TV después de que V-Chip bloquee un canal ("Salida de emergencia")

Si el TV se sintoniza en un canal restringido, V-Chip lo bloqueará. La pantalla quedará en blanco y aparecerá el mensaje siguiente: "Excessive rating" (Clasificación limitada). Para volver al modo de visualización normal, sintonice un canal diferente mediante los botones numéricos. En determinadas condiciones (en función de la clasificación de los programas deTV locales), V-Chip puede bloquear todos los canales. En este caso, utilice el botón Menu como "salida de emergencia" : Seleccione V-Chip en el Menú. Escriba el número PIN y pulse el botón ENTER 🕒 para desactivar momentáneamente el bloqueo V-Chip.



Cómo configurar las restricciones en el idioma "Inglés canadiense"

- 1. Pulse el botón MENU para visualizar el menú. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER 🖭 .
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y, después, pulse el botón ENTER 🚭 .
- 3. Aparecerá la pantalla "Ingresar Código". Escriba un número PIN de cuatro dígitos.
- 4. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Inglés Canadiense" v. después, pulse el botón ENTER 🖭.
- 5. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la restricción apropiada. Pulse el botón ENTER & para activar la restricción seleccionada. Está resaltada la "B".
- Pulse el botón EXIT para salir.
 - E: La programación de exención incluye...noticias, deportes, documentales y la programación de otra información, programas de entrevistas y programas de variedades.
 - - · C: Programación para niños menores de 8 años.
 - · C8+: Programación generalmente considerada aceptable para niños mayores de 8 años sin acompañamiento de adultos.
 - G: Programación general, ideal para todas las audiencias.
 - · PG: Supervisión paterna
 - · 14+: La programación contiene temas y contenidos que puede que no sean adecuados para menores de 14 años.
 - · 18+: Programación para adultos.



Cómo configurar las restricciones en el idioma 'Francés Canadiense'

- Pulse el botón MENU para visualizar el menú. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" v. después, pulse el botón ENTER ...
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "V-Chip" y, después, pulse el botón ENTER 🗗.
- 3. Aparecerá la pantalla "Ingresar Código". Escriba un número PIN de cuatro dígitos.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Francés Canadiense" y, después, pulse el botón ENTER 🚭 .
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la restricción apropiada: Pulse el botón ENTER @ para activar la restricción seleccionada. Está resaltada la "B".
- 6. Pulse el botón EXIT para salir.
 - La programación de exención incluye...noticias, deportes, documentales y la programación de otra información, programas de entrevistas y programas de variedades.
 - · G: General
 - · 8 ans+: 8+ General - No recomendada para niños pequeños.
 - 13 ans+: Es posible que la programación no sea adecuada para niños menores de 13 años.
 - 16 ans+: Es posible que la programación no sea adecuada para niños menores de 16 años.
 - · 18 ans+: Programación restringida para adultos.

Visualización de los subtítulos



BN59-004294

El TV descodifica y muestra los subtítulos emitidos con algunos programas de TV.

Suele tratarse de subtítulos para sordos o de traducciones. Todos los vídeos graban la señal de los subtítulos de los programas televisivos, por lo que las cintas de vídeo domésticas también ofrecen subtítulos. La mayoría de DVD y cintas de vídeo comerciales también ofrecen subtítulos.

Compruebe el símbolo de los subtítulos del programade televisión y en el embalaje de la cinta: [cc].



- 1. Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER ⊡ .
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Subtítulo" y, después, pulse el botón ENTER .
- Pulse el botón **ENTER** rpara seleccionar "Subtítulo". 3.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para configurar la función de subtítulos en "Apag." u "Enc." y, a continuación, pulse el botón ENTER .
- 5. Dependiendo de cada emisión, puede ser necesario modificar la configuración de "Canal" y "Campo".
- 6. Pulse el botón EXIT para salir.
 - Subtítulo: Apag. / Enc.
 - Modo: Subtítulo / Texto
 - Canal: 1 / 2
 - Campo: 1 / 2
- > La función Caption no funciona con señales de DVD ni televisión digital.
- Canales y campos distintos muestran información diferente: Campo 2 incorpora información adicional que complementa la información en Campo 1. (Por ejemplo, Canal 1 puede ofrecer subtítulos en inglés, mientras que Canal 2, subtítulos en español).
- Pulse el botón CAPTION en el mando a distancia.

Selección del idioma de menú



- Pulse el botón MENU para visualizar el menú. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER 🖼 .
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Idioma". Pulse el botón ENTER .
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el idioma apropiado. Pulse el botón ENTER .
- Pulse el botón EXIT para salir.

Ajuste del modo pantalla azul



Si no se recibe ninguna señal o la señal es muy débil, una pantalla azul sustituirá automáticamente el fondo ruidoso de la imagen. Si desea continuar visualizando la imagen deficiente, debe ajustar el modo "Pantalla Azul" en "Apagado".

- Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER 🕒 .
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Pantalla Azul" y, después, pulse el botón ENTER .
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Enc." u "Apaq." y, después, pulse el botón ENTER &:
- Pulse el botón EXIT para salir.

Para seleccionar la fuente



Puede elegir entre varias fuentes externas conectadas a los conectores de entrada del televisor.

- 1. Pulse el botón MENU para visualizar el menú. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Entrada".
- 2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Lista de origen".
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar origen entrada, en seguida v. después ENTER 🖼.



- Sólo puede seleccionar una fuente si está conectada al TV.
- Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia para ver una fuente de señal externa.

Edición del nombre de la fuente de entrada



Puede dar un nombre al dispositivo conectado en las tomas de entrada; de esta manera será más fácil seleccionar el dispositivo de entrada.

- Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú. Pulse el botón ENTER .
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Editar Nombre" y, después, pulse el botón ENTER 🖼 .
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo de entrada deseado y pulse el botón ENTER . .
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo de entrada deseado y pulse el botón ENTER ☑ . Después de seleccionado el origen, pulse el botón ENTER ☑ .
 - Las opciones disponibles son las siguientes.
 - ---- Vídeo DVD Cable STB HD STB Satélite STB Receptor AV Receptor DVD Juego - Filmadora - DVD combo - DHR - PC
 - > DHR: Receptor DVD HDD
- 5. Pulse el botón EXIT para salir.

PANTALLA DE PC

Instalación del software en el equipo (según Windows XP)



A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Pero aunque las pantallas reales tengan un aspecto diferente, se aplicarán los mismos ajustes básicos y la misma información en la mayoría de los casos.

(En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)

- Primero, haga clic en "Control Panel (Panel de control)" en el menú Inicio de Windows.
- Cuando aparezca la pantalla del Panel de control, haga clic en "Appearance and Themes (Apariencia y Temas)" y aparecerá un cuadro de diálogo.
- 3. Cuando aparezca la pantalla del Panel de control, haga clic en "Dispiay (Pantalla)" y aparecerá un cuadro de diálogo.
- Seleccione la ficha "Settings (Configuración)" en el cuadro de diálogo. La configuración de tamaño correcto (resolución):

óptimo- LN-R1550P: 1024 x 768 / LN-R2050P: 800 x 600

Si existe una opción de frecuencia vertical en el cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es "60" o "60 Hz". Si no, haga clic en "OK (Aceptar)" y salga del cuadro de diálogo.

Configuración del PC




Fijar la Imagen

El propósito del ajuste de la calidad de imagen es eliminar o reducir el ruido de la imagen.

Si el ruido no desaparece sólo con la sintonización fina, realice los ajustes de frecuencia hasta el máximo y vuelva a realizar la sintonización fina.

Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.

- 1. Ajustes predefinidos: Pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo PC.
- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER (달).
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y, después, pulse el botón ENTER .
- 4. Pulse el botón ENTER @ para seleccionar "Fijar la Imagen".
- 5. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Grueso" o "Fino", y, después, pulse el botón ENTER .
- 6. Pulse el botón (o) para ajustar la calidad de la pantalla. Pueden aparecer rayas verticales o la imagen tener poca definición.
 Pulse el botón ENTER (♣).
- 7. Pulse el botón EXIT para salir.

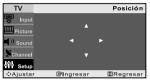

Posición:

Ajuste la posición de la pantalla del PC si no se acopla a la pantalla del TV.

- 1. Ajustes predefinidos: Pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo PC.
- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER (달).
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y, después, pulse el botón ENTER 🕒 .
- **4.** Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Posición" y, después, pulse el botón ENTER 🖭 .
- 5. Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar la posición V. Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar la posición H. Pulse el botón ENTER (♣).
- 6. Pulse el botón EXIT para salir.



Reiniciar imagen:

Puede recuperar todos los ajustes de imagen predeterminados de fábrica.

- 1. Ajustes predefinidos: Pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo PC.
- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER (글).
- Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y, después, pulse el botón ENTER .
- 4. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Reiniciar imagen" y, después, pulse el botón ENTER 🖼 .
- Pulse el botón EXIT para salir.



Ajuste Automáioco:

La función de ajuste automático permite que el televisor se ajuste automáticamente a la señal de vídeo del PC. Los valores de fine (fino), coarse (grueso) y position (posición) se ajustan automáticamente.

- 1. Aiustes predefinidos: Pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo PC.
- Pulse el botón MENU para visualizar el menú.
 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón ENTER (급):
- 3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y, después, pulse el botón ENTER .
- 4. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Ajuste Automáioco" y, después, pulse el botón ENTER 🖼 .
- 5. Pulse el botón EXIT para salir.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Identificación de problemas

Si parece que el TV no funciona correctamente, en primer lugar compruebe esta lista de posibles problemas y soluciones.

Si no funciona ninguno de estos consejos, llame al centro de servicio más cercano.

Problema	Posible solución
Imagen deficiente.	 Intente sintonizar otro canal. Ajuste la antena. Compruebe las conexiones de todos los cables.
Calidad de sonido deficiente.	Intente sintonizar otro canal. Ajuste la antena.
No hay imagen o sonido.	Intente sintonizar otro canal. Pulse el botón SOURCE. Compruebe que el TV esté enchufado. Compruebe las conexiones de la antena.
No se percibe ningún sonido, o muy bajo, con el volumen al máximo.	Primero, compruebe el volumen de los aparatos conectados al TV (Receptor de emisiones digitales, DTV, DVD, receptor de emisiones por cable, vídeo, etc.). A continuación, ajuste el volumen del TV según sea más conveniente.
La imagen rueda verticalmente.	Compruebe todas las conexiones de cable.
El TV funciona de forma irregular.	Desenchufe el TV durante 30 segundos y, después, intente que funcione otra vez.
Anomalías del mando a distancia.	 Remplacez les piles de la télécommande. Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión). Compruebe los terminales de la pila.
Mensaje "Verificar cable señal PC".	Compruebe que el cable de señal esté conectado firmemente con las fuentes del PC.
Mensaje "Modo no óptimo Mode recomendado 1024 X 768 60Hz".	Compruebe la resolución máxima y la frecuencia del adaptador de vídeo. Compare estos valores con los datos de los modos de Pantalla.
La imagen es demasiado clara o demasiado oscura.	Ajuste Brillo y Contraste.
Unas barras horizontales parpadean, tiemblan u oscilan en la imagen.	Ajuste la función Grueso y después ajuste la función Fino.

El panel LCD TFT utiliza un panel que consta de muchos píxeles de ínfimo tamaño (LN-R1550P - 2.359.296, LN-R2050P - 1.440.000) que requieren de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo, pueden haber unos pocos píxeles poco iluminados u oscuros en pantalla. Estos píxeles no suponen una merma en el funcionamiento del producto.

APÉNDICE

Especificaciones

Nombre del Modelo	LN-R1550P	LN-R2050P	
Panel			
Tamaño	15 pulg. diagonal	20 pulg. diagonal	
Tamaño de pantalla	304,1 (H) x 228,1 (V) mm	408,0 (H) x 306,0 (V) mm	
	(11,97 (H) x 8,98 (V) pulgadas)	(16,06 (H) x 12,05 (V) pulgadas)	
Frecuencia			
Horizontal	30 ~ 69 kHz	28 ~ 47 kHz	
Vertical	50 ~ 75 Hz	50 ~ 75 Hz	
Resolución del PC			
óptimo	1024 x 768 @ 60 Hz	800 x 600 @ 60 Hz	
Fuente de alimentación	AC 110 V ~ 120 V (50/60 Hz)	AC 110 V ~ 120 V (50/60 Hz)	
Consumo de energía			
Normal	40 W	55 W	
Energía máximo	<3 W	<3 W	
Dimensiones (AlxAnxPr)			
Cuerpo principal	496,0 x 82,0 x 333,0 mm	607,0 x 94,0 x 436,0 mm	
	(19,52 x 3,22 x 13,11 pulgadas)	(23.89 x 3,70 x 17,16 pulgadas)	
Con el soporte	496,0 x 170,0 x 359,0 mm	607,0 x 215,0 x 464,0 mm	
	(19,52 x 6,69 x 14,13 pulgadas)	(23,89 x 8,46 x 18,26 pulgadas)	
Peso			
Con el soporte	4,0 kg (8,81 lbs)	7,8 kg (17,19 lbs)	
Consideraciones sobre el entorno			
Temperatura de funcionamiento	10 °C al 40 °C (50 °F al 104 °F)	10 °C al 40 °C (50 °F al 104 °F)	
Humedad de funcionamiento	10 % al 80 %, sin condensación	10 % al 80 %, sin condensación	
Temperatura de almacenamiento	-20 °C al 45 °C (-4 °F al 113 °F)	-20 °C al 45 °C (-4 °F al 113 °F)	
Humedad de almacenamiento	5 % al 95 %, sin condensación	5 % al 95 %, sin condensación	

Modos de visualización

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución. Se recomiendan las resoluciones de la tabla. (Son compatibles todas las resoluciones entre los límites admitidos)

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuenci a vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
VGA	720X400	31,469	70,087	28,322	- / +
LN-R1550P	640X480	31,469	59,940	25,175	- / -
LN-R2050P	640X480	37,500	75,000	31,500	- / -
SVGA LN-R1550P LN-R2050P	800X600 800X600	46,875 37,879	75,000 60,317	49,500 40,000	+ / + + / +
XGA	1024X768	48,363	60,004	65,000	- / -
LN-R1550P	1024X768	60,023	75,029	78,750	+ / +

No se admite el modo entrelazado.

> El aparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.